




aiwa

JAPANESE TECHNOLOGY SINCE 1951

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

RÁDIO MULTIMÍDIA

RÁDIO MULTIMÍDIA

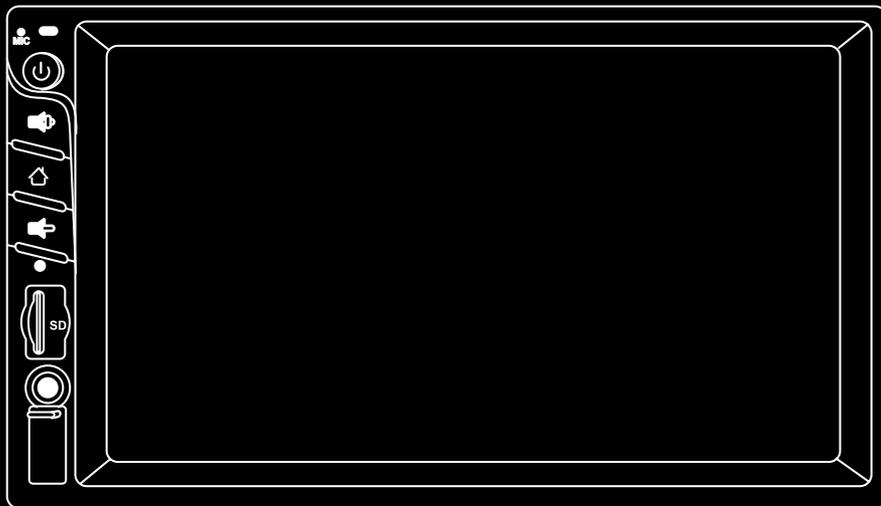


- ▶ Parabéns, você acaba de adquirir um produto AIWA.
- ▶ O nosso Rádio Multimídia AWS-CA-DD-01 foi desenvolvido especialmente para corresponder aos padrões de qualidade, design e performance para suas necessidades diárias.
- ▶ Neste Manual de instruções, você irá aprender a utilizar todos os recursos de seu produto.



ATENÇÃO: Antes da instalação e utilização do aparelho, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

CONTEÚDO DA CAIXA

- ▶ 1 Rádio Multimídia
- ▶ 2 Conectores ISO 16 Vias
- ▶ 1 Manual de Instruções

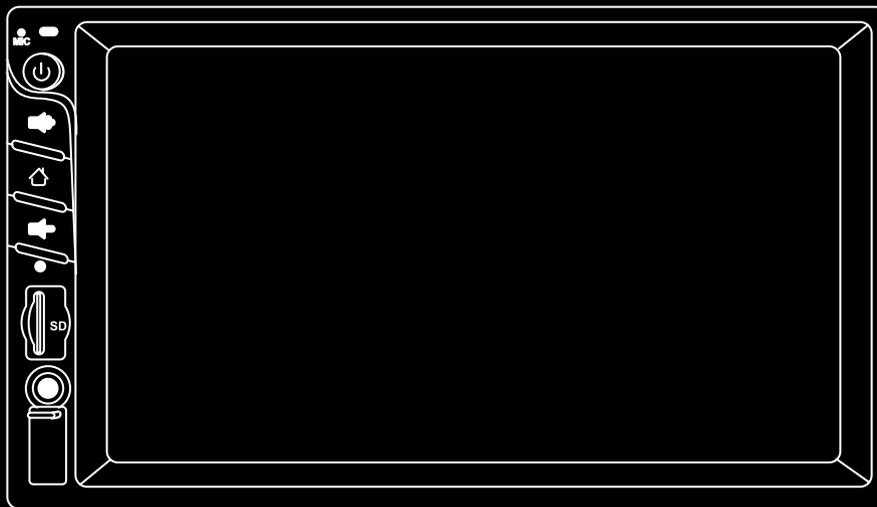

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

| | |
|--------------------------------|--|
| Tensão do Carro | 12VDC |
| Tensão de Operação | 14,4VCC (11 - 15 V) |
| Canais por Amplificador | 4 CANAIS |
| Potência | 4 x 25W |
| Impedância | 4 - 8 Ohms |
| Frequência | 20 - 20.000Hz |
| Saída de RCA | 2.0V (3 x RCA) |
| Saída de Vídeo | 1.0V (2 SAÍDAS RCA) |
| Equalização | DESLIGAR (padrão) CLASSIC / ROCK / POP / JAZZ |
| Temperatura de Operação | -20°C a +55°C |
| Peso | 0,68Kg |
| Dimensões | 180 (C) X 95 (P) X 104 (A) mm |

ESPECIFICAÇÕES

RÁDIO FM

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Frequência | FM 76.0 - 108.0MHz |
| Sensibilidade de Uso | 3.0 |
| Sensibilidade | 30dB S/N > 10Db |
| Frequência IF | 10.7 MHz |
| Separação por Canal | > 45dB |
| SNR | > 50dB |

ESPECIFICAÇÕES

USB / SD / MMC

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Sistema USB | USB 1.1 / 2.0 |
| Corrente | 1A |
| Sistema | FAT 32 |
| Formato de Áudio | MP3 / WMA / AAC / OGG / WAV / FLAC |
| Formato de Vídeo | AVI / MP4 / ASF / FLV / MPG |

Recomendável formatar o disco removível em formatos FAT16/FAT32.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. Nunca realize operações não descritas neste manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes ao aparelho.

- ▶ Este produto foi desenvolvido exclusivamente para automóveis com bateria de 12VDC com terra negativo; qualquer outra utilização acarretará a perda da garantia contratual, além de poder resultar em acidentes, choques elétricos ou incêndio.



ATENÇÃO: Sempre utilize fusível com valor apropriado (Fusível - 15A). Quando for necessário substituir o fusível, certifique-se de que o valor nominal seja o mesmo do que for substituído. Um fusível diferente pode causar fogo e incêndio.

- ▶ Se necessário, procure uma Assistência Técnica Autorizada para instalação do aparelho para evitar danos ao produto e ao veículo.

Advertência: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- ▶ Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS

- ▶ Antes de instalar o **RÁDIO MULTIMÍDIA**, certifique-se que ele não ficará exposto à luz direta do sol, umidade, poeira e fortes vibrações, tudo isso pode prejudicar o desempenho do seu aparelho, além de danificá-lo.
 - ▶ Antes de ligar o aparelho, tenha certeza de que a temperatura de dentro do automóvel esteja entre -20°C e $+55^{\circ}\text{C}$, pois o perfeito funcionamento do produto só é garantido dentro dessas condições.
 - ▶ Para limpeza regular do **RÁDIO MULTIMÍDIA** use um pano seco e macio, e uma pequena escova. Para remoção de manchas do display, deixe o pano um pouco úmido, sem encharcá-lo.
 - » Não limpe o display quando ele estiver seco, para evitar riscos.
 - » Não utilize um pano grosso para limpeza do display.
- » Nunca use detergente, álcool ou outros materiais abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
 - » Certifique-se de que nenhum líquido entre no aparelho ou nos conectores, pois isso pode danificar tanto o desempenho quanto o aparelho em si.

INSTALAÇÃO DO APARELHO

1. Não bloqueie as entradas de ar do produto, isso pode causar sobreaquecimento dos circuitos, podendo resultar em incêndio. Instale o aparelho apropriadamente para assegurar a ventilação adequada. As entradas de ar do aparelho devem permanecer desobstruídas.
2. Cuidado no momento da instalação, não cortar cabos do sistema elétrico do carro para conectar o RÁDIO MULTIMÍDIA, utilize os conectores de emenda e derivação (do tipo Scotchlok). Caso corte os cabos do sistema elétrico, você perderá a sua garantia de seu veículo. AIWA não cobre danos ao veículo por erros de instalação.

3. Para realizar a instalação na maioria dos automóveis, ajuste a parte dianteira e traseira do SUPORTE **1**, movendo-o para cima e para baixo e finalmente fixe bem os parafusos.



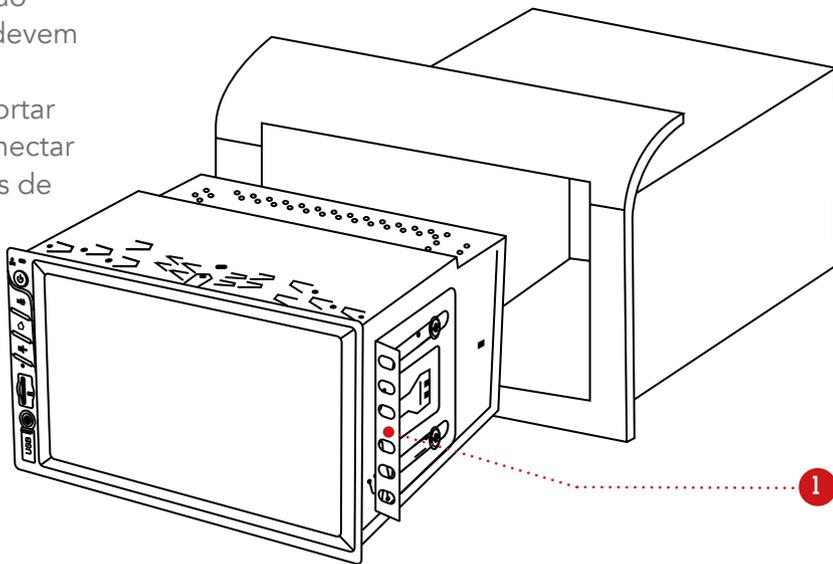


DIAGRAMA ELÉTRICO

- Marcha Ré - Verde - Entrada Sinal (+)
- Freio de Mão - Vermelho - Entrada Sinal (-)
- Volante - Azul

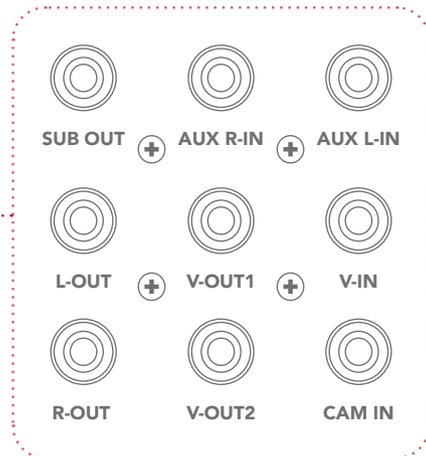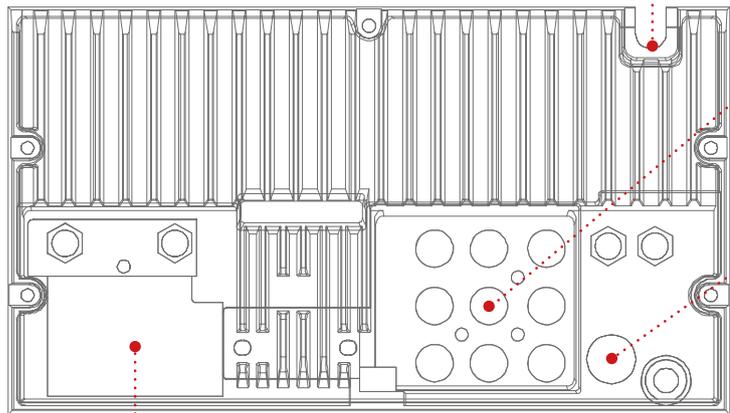

ENTRADA ANTENA EXTERNA

FUSÍVEL - 15A (TAM. MÉDIO - 19MM X 5MM)



FUSÍVEL 15A

- B1** - FALANTE TRASEIRO DIREITO + (ROXO)
- B2** - FALANTE TRASEIRO DIREITO - (ROXO / PRETO)
- B3** - FALANTE FRONTAL DIREITO + (CINZA)
- B4** - FALANTE FRONTAL DIREITO - (CINZA / PRETO)
- B5** - FALANTE FRONTAL ESQUERDO + (BRANCO)
- B6** - FALANTE FRONTAL ESQUERDO - (BRANCO / PRETO)
- B7** - FALANTE TRASEIRO ESQUERDO + (VERDE)
- B8** - FALANTE TRASEIRO ESQUERDO - (VERDE / PRETO)

- A1** - NÃO UTILIZADO
- A2** - NÃO UTILIZADO
- A3** - NÃO UTILIZADO
- A4** - PÓS-CHAVE +12VDC (AMARELO)
- A5** - ANTENA (AZUL) - LIMITE 300mA + 12VDC
- A6** - ILUMINAÇÃO DO PAINEL (BRANCO)
- A7** - BATERIA +12VDC (VERMELHO)
- A8** - TERRA (PRETO)

COMPATIBILIDADE DO APARELHO



ATENÇÃO: A entrada USB não possui função de carregamento de aparelho celular.



ATENÇÃO: Em alguns casos o conector USB / SD externo pode não funcionar perfeitamente, por conta de alterações internas feitas pelos fabricantes (por exemplo, substituir um chip usado no interior do Pen drive), o que não altera os principais parâmetros técnicos do produto, mas pode afetar o funcionamento de dispositivos projetados para um semelhante, mas de geração anterior.

▶ **Compatível com Pen Drive / Cartão Micro SD:** de até 32

▶ **Compatível com Formatos de Áudios:**
MP3 / WMA / AAC / OGG / WAV / FLAC

▶ **Compatível com Formatos de Vídeos:**
AVI / MP4 / ASF / FLV / MPG

▶ **Compatível com Formatos de Imagem:**
JPEG, PNG

▶ **Compatível com Saída de Áudio e Vídeo CVBS**


▶ **Compatível com Rádio FM**

▶ **Compatível com Mirror Link (Espelhamento).**

▶ **Entrada USB**

▶ **Entrada Cartão SD**

INSTRUÇÕES DO PAINEL

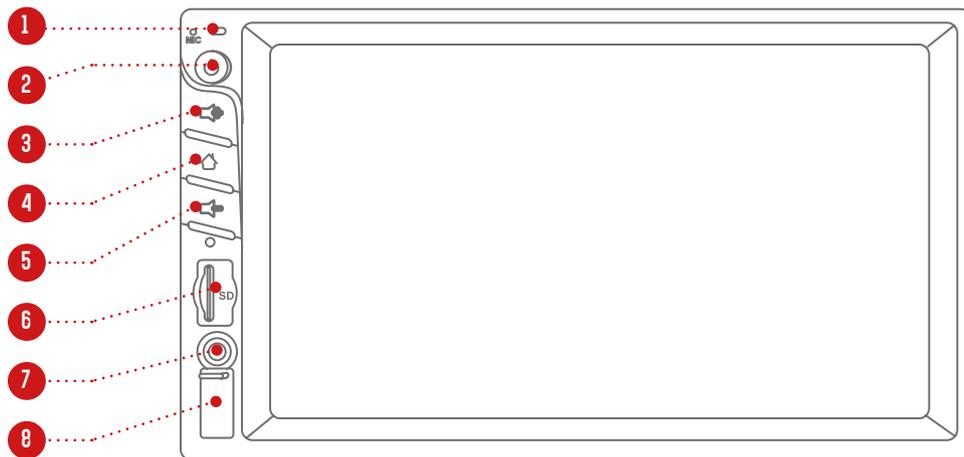

1

MICROFONE INTERNO

Receptor de voz quando estiver em modo Bluetooth.

2

LIGAR / DESLIGAR

o Produto.

3

VOLUME

Aumentar.

4

MODE - Alternar entre modos de reprodução (AUX / FM / SD / USB / BT).

5

VOLUME

Diminuir.

6

ENTRADA TF - Entrada para reprodução de mídia através de um cartão SD.

7

ENTRADA AUX

Entrada para Cabo Auxiliar (P2 3,5mm).

8

ENTRADA USB - Entrada para reprodução de mídia ou espelhamento através de aparelho celular.

CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA

- ▶ É possível selecionar ano, mês, dia, hora e minuto.
- ▶ Os formatos disponíveis de hora são: 12h ou 24h.
- ▶ O aparelho vem com configuração de 24h.

| Tempo | | | | |
|--------------|----------|------|---|--------|
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ |
| 01 | 01 | 2021 | 02 | 44 |
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Dia | Mês | Ano | Hora | Minuto |
| Formato d... | 24 horas | |  | |
| Formato d... | DD-MM-AA | |  | |



OBS: Caso o fio Pós-Chave ou Conector ISO seja removido, o rádio multimídia retornará às configurações de fábrica e as informações serão perdidas.

MENU INICIAL



Pressionar brevemente



Pressionar e segurar

1  **RÁDIO FM**
Acessar.

2  **BLUETOOTH**
Acessar.

3  **MODO AUX**
Acessar.

4  **▶ REPRODUÇÃO DE MÚSICA,**
▶ REPRODUÇÃO DE IMAGEM,
▶ REPRODUÇÃO DE VÍDEO.
Acessar (quando um dispositivo USB estiver conectado).

5  **▶ REPRODUÇÃO DE MÚSICA,**
▶ REPRODUÇÃO DE IMAGEM,
▶ REPRODUÇÃO DE VÍDEO.
Acessar (quando um cartão SD estiver conectado).

6  **ESPELHAMENTO**
Acessar Configuração de Conexão com o Dispositivo Celular.

7  **CONFIGURAÇÕES**
Acessar.



8  **PLANO DE FUNDO**
Alterar.

9  **BRILHO DA TELA**
Ajustar nível.

10  **PLANO DE FUNDO**
Alterar.

11  **VOLUME**
Ajustar.

MENU INICIAL

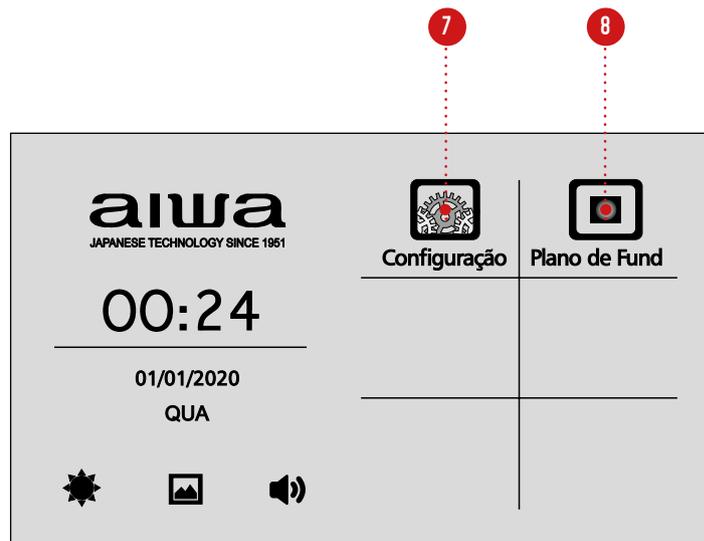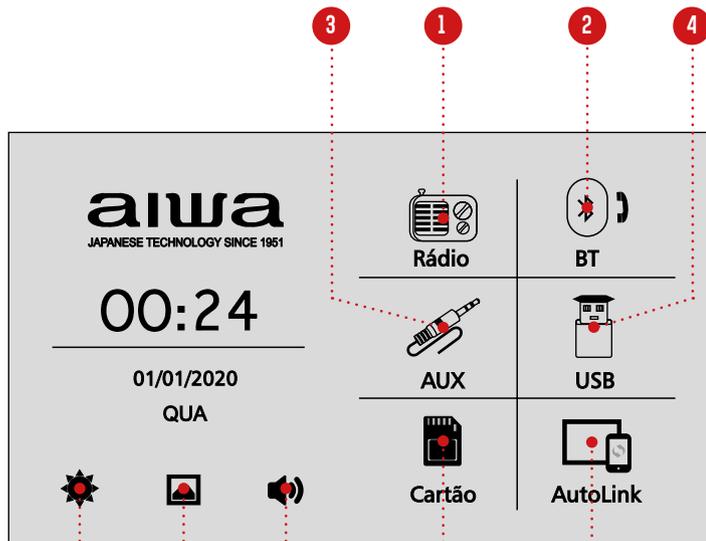

9

10

11

5

6

RÁDIO FM

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

1  **TECLADO**
Acessar / Buscar Estações.

2  **RÁDIOS FAVORITAS**
Alternar.

3  **MODO ESTÉREO / MONO**
Alternar.

4  **PRIMEIRA ESTAÇÃO**
Resetar para a Primeira Estação.

5  **▶ FREQUÊNCIA LOCAL "LOC",**
▶ FREQUÊNCIA DISTANTE "DX",
Alternar.

6  **EQUALIZADOR DE SOM**
Acessar.

 **ESTAÇÕES DE RÁDIOS ANTERIORES**
Buscar Automaticamente.

7  **ESTAÇÕES DE RÁDIOS ANTERIORES**
Voltar apenas 0.05.


 **ESTAÇÕES DE RÁDIOS POSTERIORES**
Buscar Automaticamente.

8  **ESTAÇÕES DE RÁDIOS POSTERIORES**
Avançar apenas 0.05.

9  **ESTAÇÕES MANUAIS**
Acessar Manualmente.

10  **ESTAÇÕES FAVORITAS**
Acessar.

RÁDIO FM

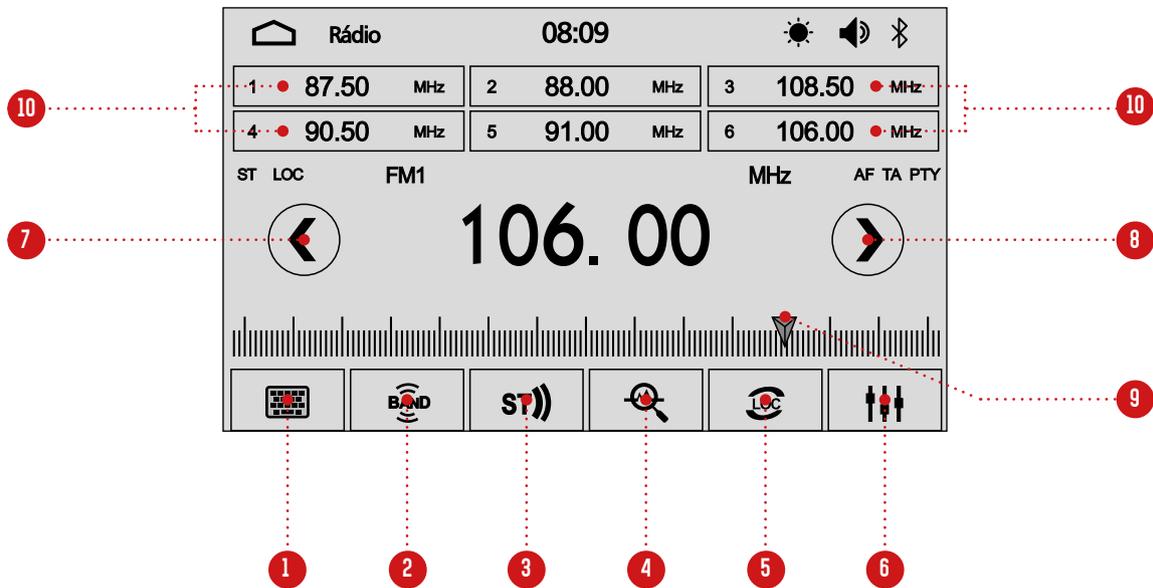

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

-  **VÍDEO ANTERIOR**
Voltar.
-  **REPRODUZIR / PAUSAR**
a Execução do Vídeo.
-  **PROXÍMO VÍDEO**
Avançar.
-  **PARAR REPRODUÇÃO**
Parar Vídeo.
-  **ACESSAR MENU RÁPIDO**
de Vídeos.
-  **ACESSAR PRÓXIMAS FUNÇÕES**
de Vídeos.

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar



NOTA: Conforme legislação em vigor, não é permitido assistir vídeos com o carro em movimento. Esse aparelho é configurado para não reproduzir caso o carro não esteja com o freio de mão acionado.



1

2

3

4

5

6

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

- 1**  **FUNÇÕES ANTERIORES**
Retornar.
- 2**  **REPETIÇÃO DA FAIXA EM EXECUÇÃO**
Ativar / Desativar.
- 3**  **REPRODUÇÃO DE FAIXA ALEATORIAMENTE**
Ativar / Desativar.
- 4**  **ZOOM DO VÍDEO**
Aumentar.
- 5**  **ACESSAR PRÓXIMAS FUNÇÕES**
de Vídeos.

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar



NOTA: Conforme legislação em vigor, não é permitido assistir vídeos com o carro em movimento. Esse aparelho é configurado para não reproduzir caso o carro não esteja com o freio de mão acionado.



1

2

3

4

5

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

-  **FUNÇÕES ANTERIORES**
Retornar.
-  **MODO SUB**
Ligar / Desligar.
-  **EQUALIZADOR DE SOM**
Acessar.



NOTA: Conforme legislação em vigor, não é permitido assistir vídeos com o carro em movimento. Esse aparelho é configurado para não reproduzir caso o carro não esteja com o freio de mão acionado.



1

2


3

REPRODUÇÃO DE IMAGEM

● Pressionar brevemente

○ Pressionar e segurar

- 1**  **IMAGEM ANTERIOR**
Retornar.
- 2**  **EXECUÇÃO DA IMAGEM**
Reproduzir / Pausar.
- 3**  **PROXÍMA IMAGEM**
Avançar.
- 4**  **MENU PRINCIPAL**
Acessar.
- 5**  **MENU RÁPIDO**
Acessar Menu Rápido de Imagens.
- 6**  **PRÓXIMAS FUNÇÕES**
Acessar Próximas Funções.

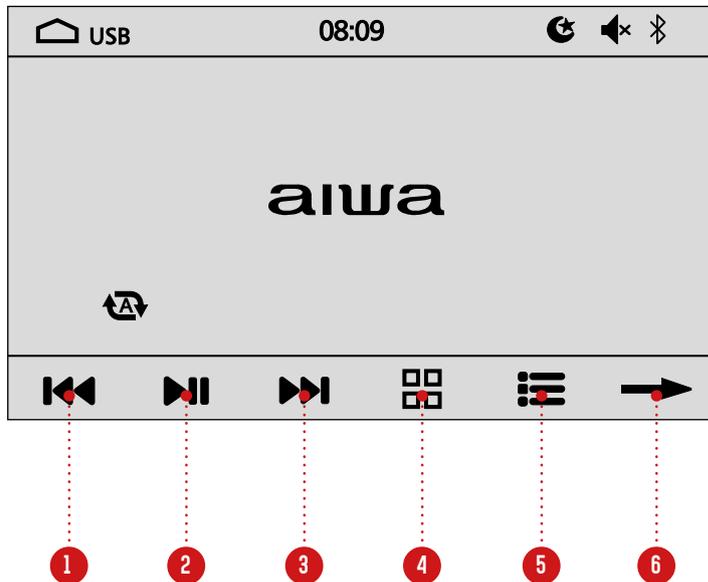

REPRODUÇÃO DE IMAGEM

7  **FUNÇÕES ANTERIORES**
Retornar.


8  **REPRODUÇÃO ALEATÓRIA**
Ativar / Desativar.

9  **ZOOM DA IMAGEM**
Aumentar.

10  **ROTAÇÃO A IMAGEM**
Girar.

11  **MENU DE EQUALIZAÇÃO**
Acessar.

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

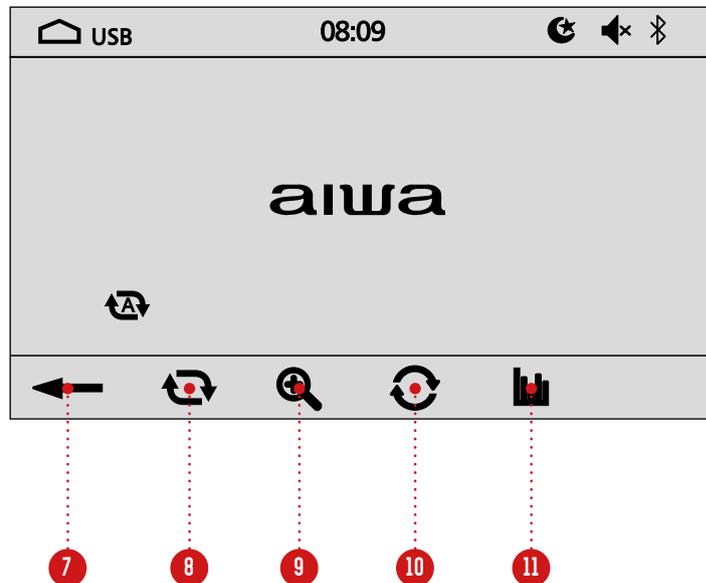

INTERFACE DE REPRODUÇÃO




Pressionar brevemente



Pressionar e segurar

MÚSICA VIA BLUETOOTH

-   **INÍCIO DA FAIXA / FAIXA ANTERIOR**
Retornar.
-   **PLAY / PAUSE**
da Música.
-   **PRÓXIMA FAIXA**
Avançar.

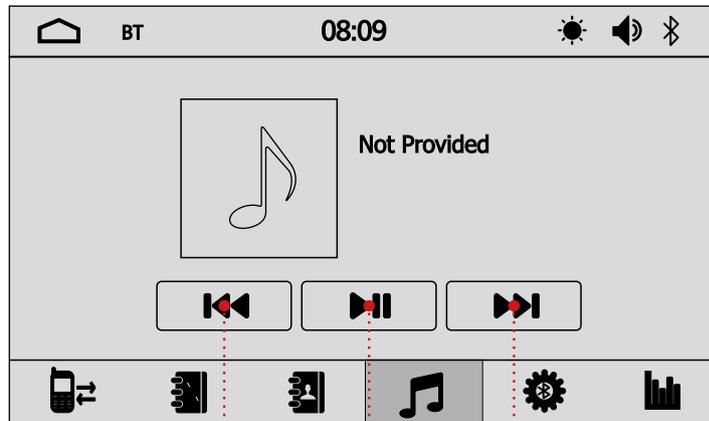

1

2

3


CONFIGURAÇÕES BLUETOOTH



Tela meramente ilustrativa, podendo variar de acordo com o dispositivo utilizado.



OBS: Caso o fio Pós-Chave ou Conector ISO seja removido, o rádio multimídia retornará às configurações de fábrica e as informações serão perdidas.

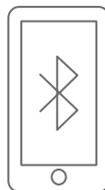

< 10 m




CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

- 1**  **MENU PRINCIPAL**
Retornar.
- 2**  **EQUALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAMPO SONORO**
Acessar Configuração.
- 3**  **EQUALIZAÇÃO DE SOM**
Acessar Configuração.
- 4**  **CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA**
Voltar.
- 5**  **DISTRIBUIÇÃO DE CAMPO SONORO**
Modos.



OBS: Caso o fio Pós-Chave ou Conector ISO seja removido, o rádio multimídia retornará às configurações de fábrica e as informações serão perdidas.

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

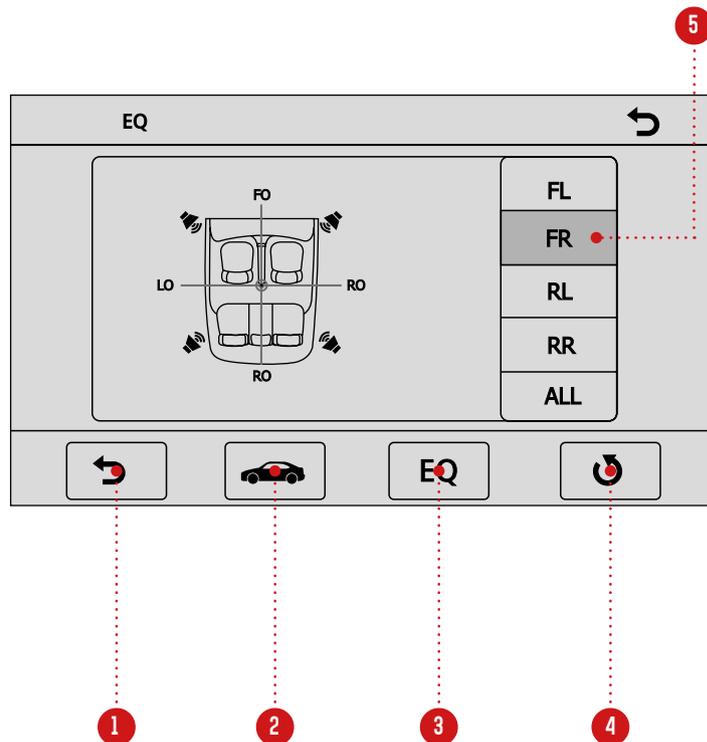


CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

-  **EQUALIZAR O SOM MANUALMENTE**
-  **EQUALIZAR, OPÇÕES:** PADRÃO / POP / CLÁSSICO / ROCK / JAZZ.
-  **LIGAR / DESLIGAR LOUD**
(Som mais grave e agudo). O padrão de fábrica é LOUD DESLIGADO;
-  **LIGAR / DESLIGAR MODO SUB**



OBS: Caso o fio Pós-Chave ou Conector ISO seja removido, o rádio multimídia retornará às configurações de fábrica e as informações serão perdidas.

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

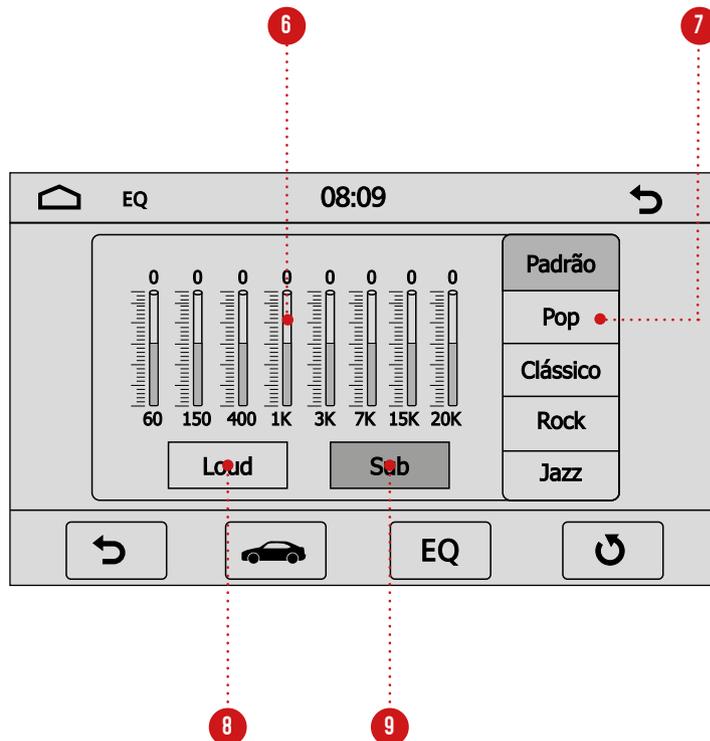

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

MÚSICA VIA USB OU SD


-  **FAIXA ANTERIOR**
Retornar.
-  **PLAY / PAUSE**
da Música.
-  **PRÓXIMA FAIXA**
Avançar.
-  **MENU PRINCIPAL**
Acessar.
-  **MENU RÁPIDO DE FAIXAS**
Acessar Menu Rápido.
-  **PRÓXIMAS FUNÇÕES**
Acessar Próximas Funções.



Pressionar brevemente



Pressionar e segurar

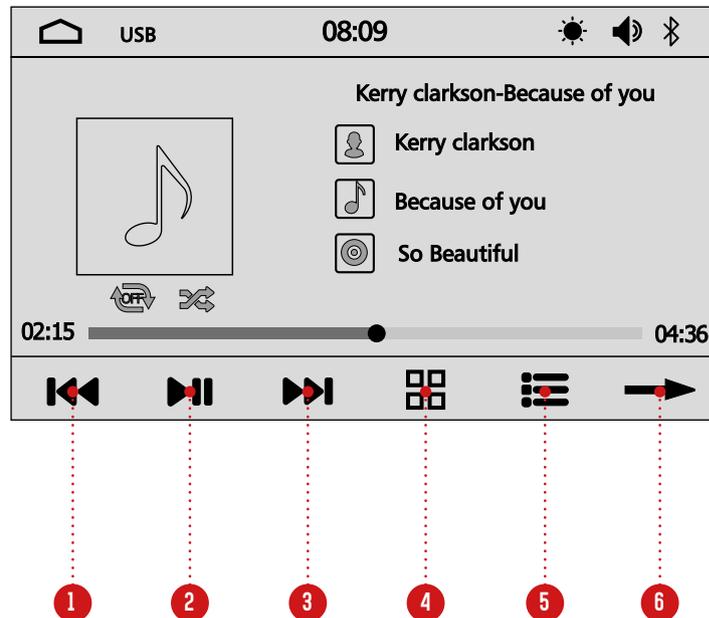

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

- 7**  **FUNÇÕES ANTERIORES**
Retornar.

- 8**  **REPETIÇÃO DA FAIXA EM EXECUÇÃO**
Ativar / Desativar.

- 9**  **REPRODUÇÃO DE FAIXAS ALEATORIAMENTE**
Ativar / Desativar.


- 10**  **EQUALIZADOR**
Acessar.

- 11**  **NOME DO ARTISTA**

- 12**  **NOME DA FAIXA**

- 13**  **NOME DO ÁLBUM**

- 14**  **TEMPO DA FAIXA**
Avançar / Retroceder.

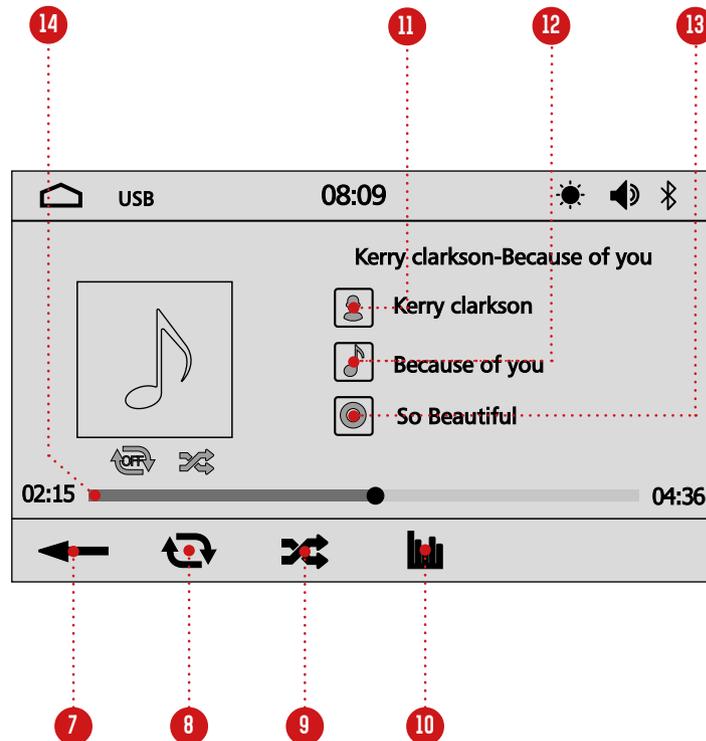


MENU PRINCIPAL

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

USB / SD / AUX


-  **1**  **RETORNAR PARA PASTAS**
Retornar.
-  **2**  **MENU DE REPRODUÇÃO**
de Músicas.
-  **3**  **MENU DE REPRODUÇÃO**
de Vídeos.
-  **4**  **MENU DE REPRODUÇÃO**
de Fotos.
-  **5**  **PÁGINA ANTERIOR**
Retornar.
-  **6**  **EQUALIZADOR**
Acessar.

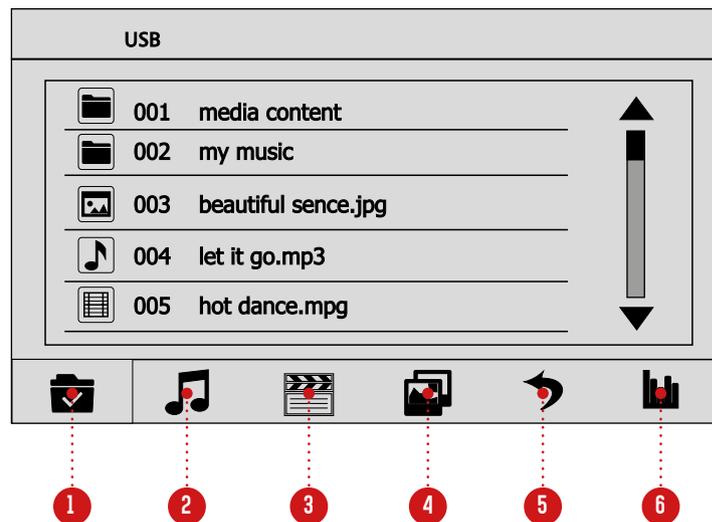

MODO BLUETOOTH

Para executar qualquer mídia no modo Bluetooth, é necessário primeiramente conectar o Bluetooth do rádio com o do dispositivo celular do usuário.

- ▶ Ative o **Bluetooth** do seu aparelho celular.
- ▶ Através do dispositivo celular, procure pelo aparelho **AIWA Car Audio DD-01**.
- ▶ Será solicitado uma senha, utilize uma das senhas a seguir: "0000" ou "8888" (pode variar de acordo com a configuração do chipset do aparelho celular).
- ▶ O ícone Bluetooth irá aparecer no display do rádio, caso não apareça, repita o procedimento.

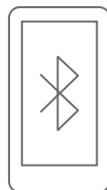


Tela meramente ilustrativa, podendo variar de acordo com o dispositivo utilizado.

MODO BLUETOOTH

- 1  RECONECTAR NO ÚLTIMO CELULAR
- 2  DESCONECTAR DO CELULAR
- 3  TECLADO NUMÉRICO
- 4  APAGAR NÚMERO DIGITADO
- 5  ALTERNAR ÁUDIO ENTRE O CELULAR E O MULTIMÍDIA
- 6  DESLIGAR / RECUSAR A CHAMADA
- 7  REALIZAR CHAMADA, APÓS INSERIR O NÚMERO DE TELEFONE DESEJADO
- 8  RETORNAR AO MENU INICIAL
- 9  AJUSTAR NÍVEL DE BRILHO DA TELA
- 10  AJUSTAR VOLUME

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

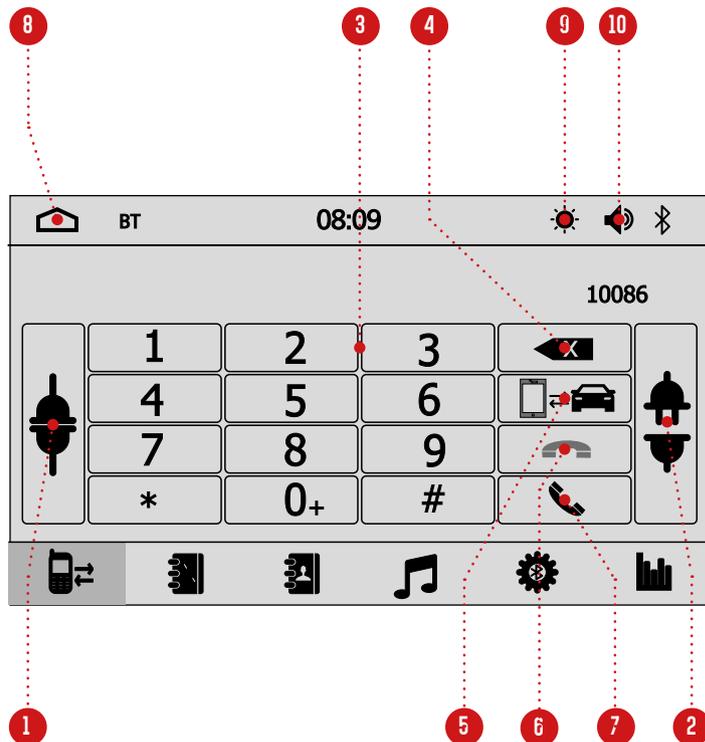


MODO AUTOLINK

Para este modo, utilize um Cabo USB para espelhar a tela do seu aparelho celular; uma sequência de passos irá aparecer na sua tela, para ativar algumas permissões e instalar o APK do Autolink, siga a sequência sugerida e o espelhamento irá funcionar.




NOTA: No modo espelhamento, para ouvir o som no carro, será necessário conectar o Bluetooth do seu dispositivo móvel ao Rádio Multimídia. Caso contrário, o som será reproduzido diretamente no seu celular.

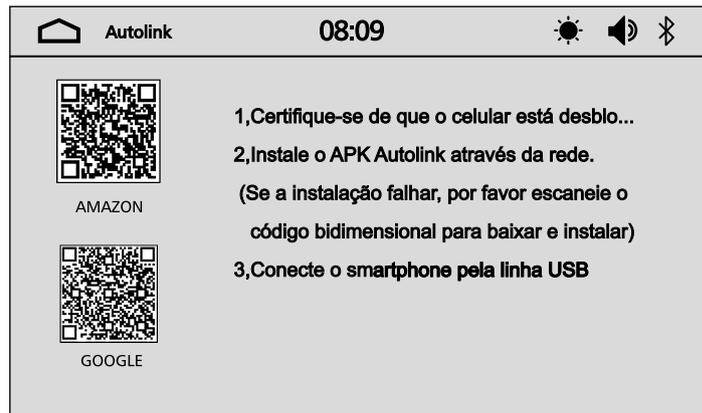

LISTA DE CHAMADAS

- 1  CHAMADAS RECEBIDAS
- 2  LIGAÇÕES FEITAS
- 3  LISTA GERAL DE CHAMADAS
- 4  ATUALIZAR LISTAS

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

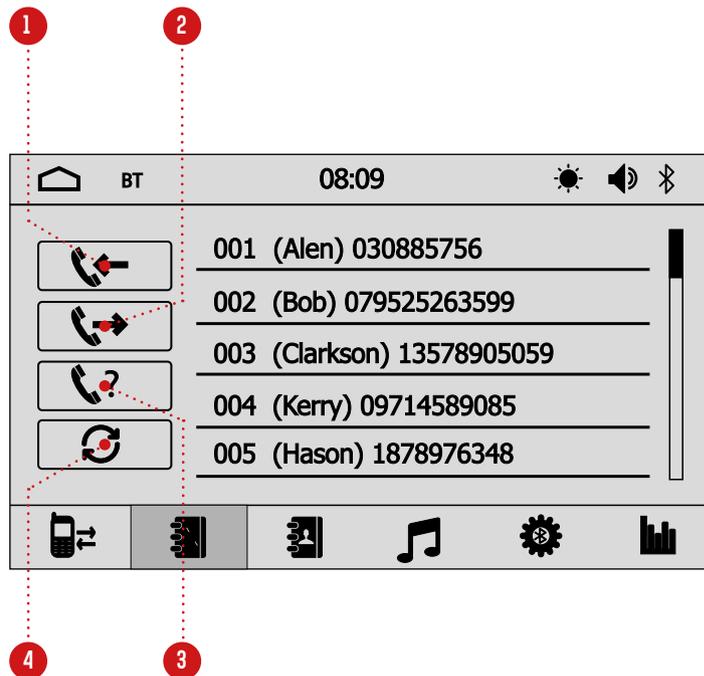


LISTA DE CONTATOS

- 1  BUSCAR CONTATOS (ABRE TECLADO)
- 2  ATUALIZAR LISTA DE CONTATOS
- 3  ACESSO AO TECLADO



NOTA: A exibição dos contatos no rádio multimídia pode ser afetada dependendo dos caracteres utilizados no nome dos contatos salvos no aparelho celular.

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

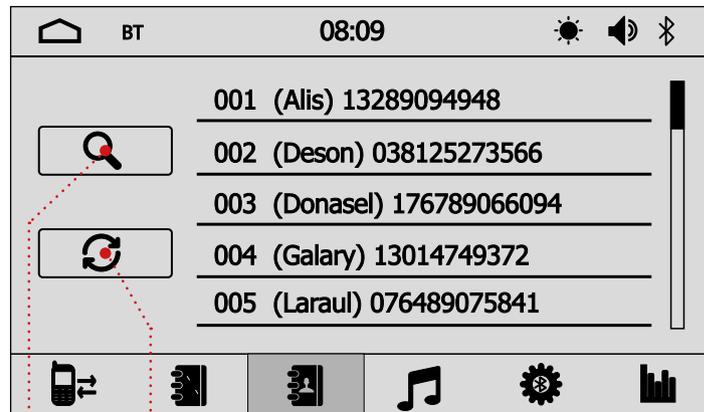


1

2

LISTA DE CONTATOS

- 1  BUSCAR CONTATOS (ABRE TECLADO)
- 2  ATUALIZAR LISTA DE CONTATOS
- 3  ACESSO AO TECLADO


 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

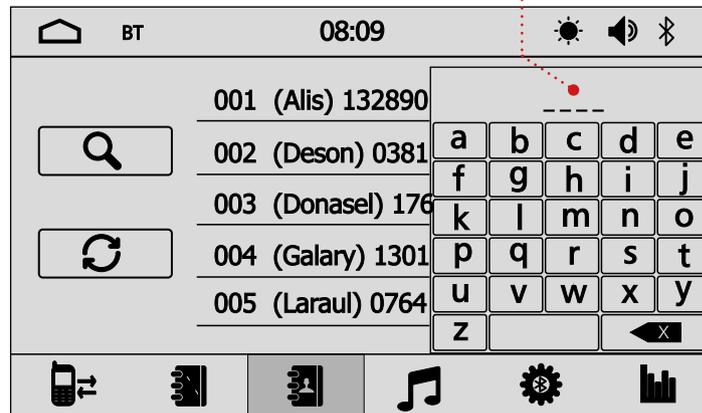

MODO CONFIGURAÇÕES


ENTRADA AV: No Menu Inicial, toque no ícone ENTRADA AV para acessar a tela da entrada auxiliar. Clique no display para acessar as Configurações.

- 1**  **ALTERAR A LOGO**
Senha 1688.
- 2**  **ALTERAR O IDIOMA DO SISTEMA**
Acessar Configuração.
- 3**  **ALTERAR ENTRE AS REGIÕES DE RÁDIO**
Europa, América do Sul, América do Norte, Rússia, Japão, China, Brasil 1 e Brasil 2.
- 4**  **LIGAR O SOM**
"Bip" do Sistema.

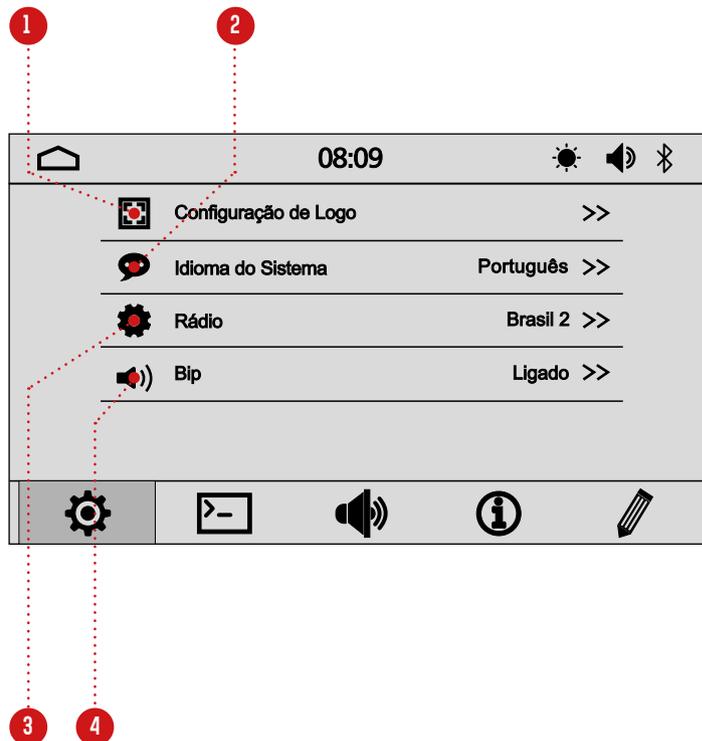

MODO CONFIGURAÇÕES

-  **DETECÇÃO DE FARÓIS**
Ligar / Desligar.
-  **CONTROLE NO VOLANTE**
Acessar Menu.
-  **LED RGB**
Alterar a Cor dos Botões do Painel do produto.
-  **CONFIGURAÇÃO DE RELÓGIO**
Acessar Configuração.
-  **CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA**
Resetar.

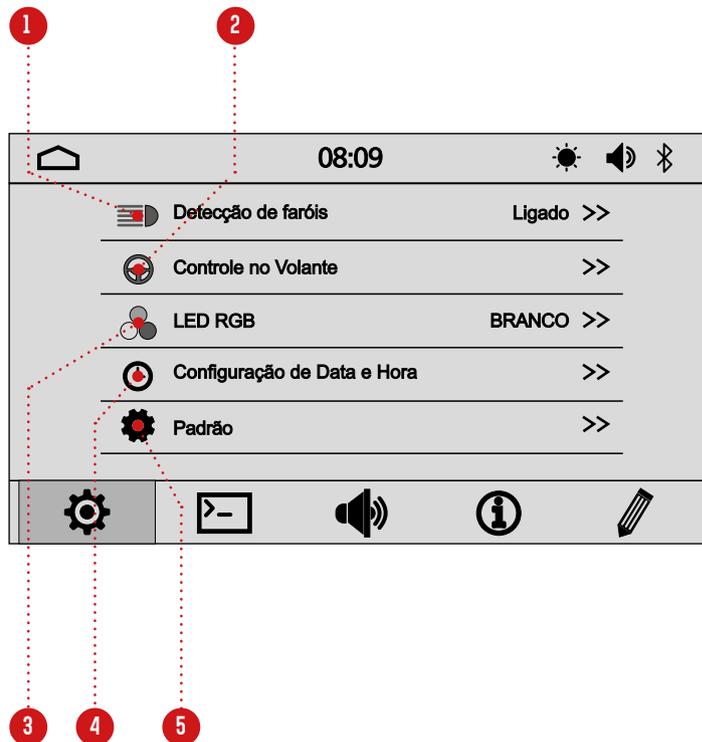

MODO CONFIGURAÇÕES

1



OPÇÕES DE DESENVOLVEDOR


Senha 8288.



Pressionar
brevemente



Pressionar
e segurar

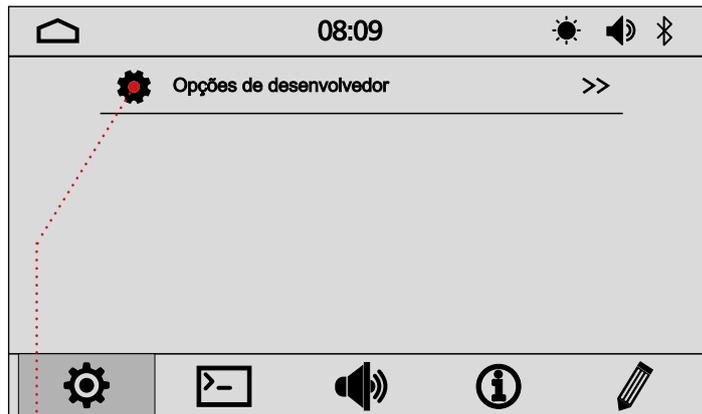

1

MODO CONFIGURAÇÕES


- 1**  **AJUSTE DE NÍVEIS**
Brilho / Contraste / Matiz / Saturação / Nitidez.
- 2**  **CALIBRAÇÃO DO TOQUE**
Ligar / Desligar.
- 3**  **PLANO DE FUNDO**
Alterar.



Pressionar
brevemente




Pressionar
e segurar

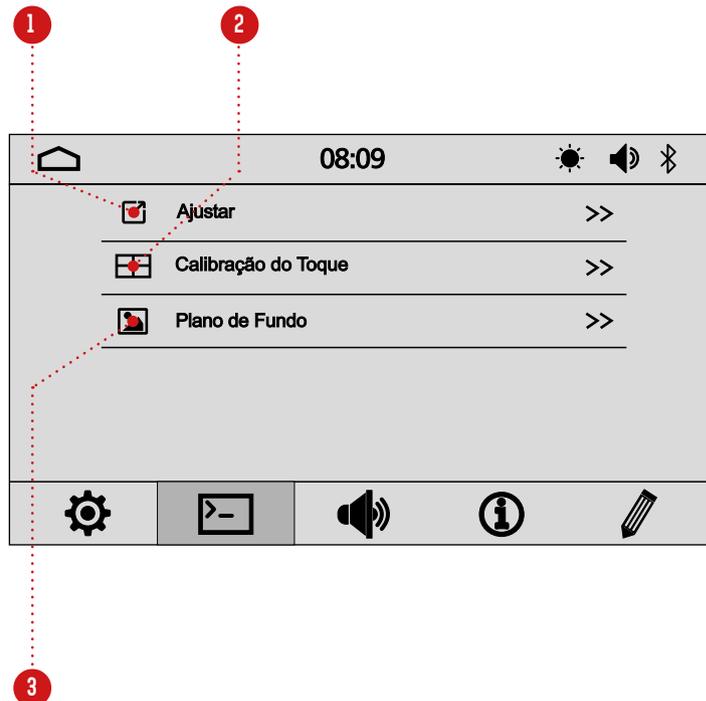


MODO CONFIGURAÇÕES

-  **EQUALIZAÇÃO DE SOM**
Abrir o Menu.
-  **VOLUME DE VOZ**
Alternar entre: Amplo / Meio / Pequeno.
-  **VOLUME EM MODO MANOBRANDO**
Alterar entre: Desligado / Amplo / Meio / Pequeno.


 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar

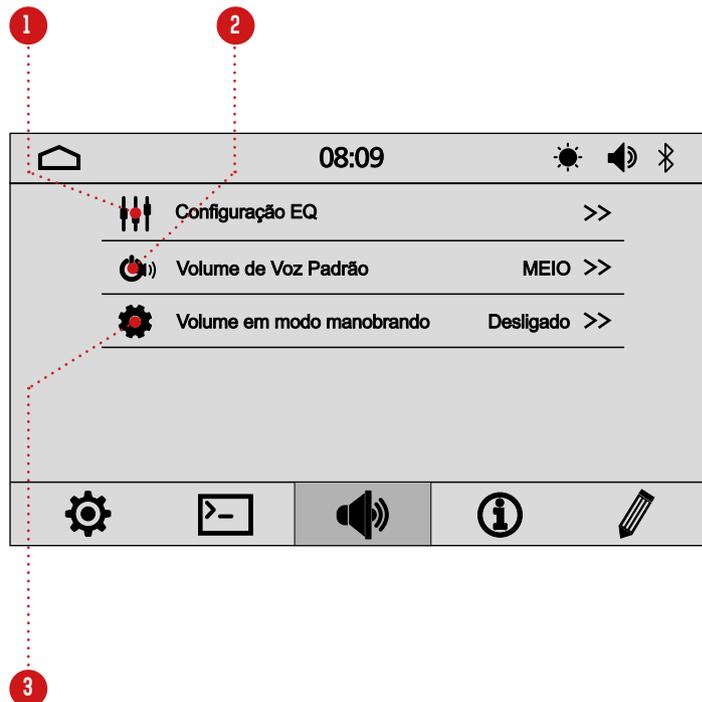

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

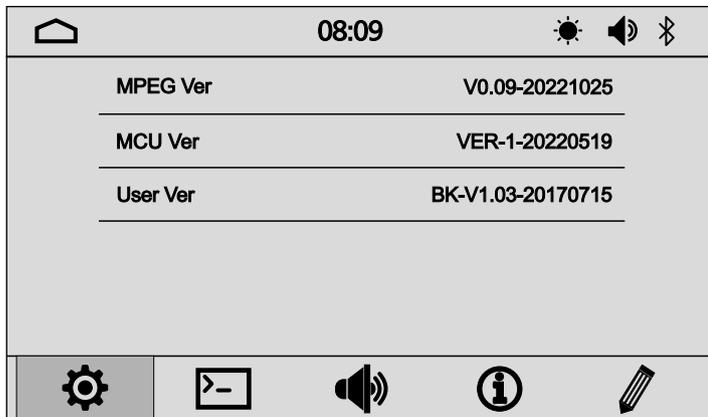

TECLADO PARA INSERIR SENHA

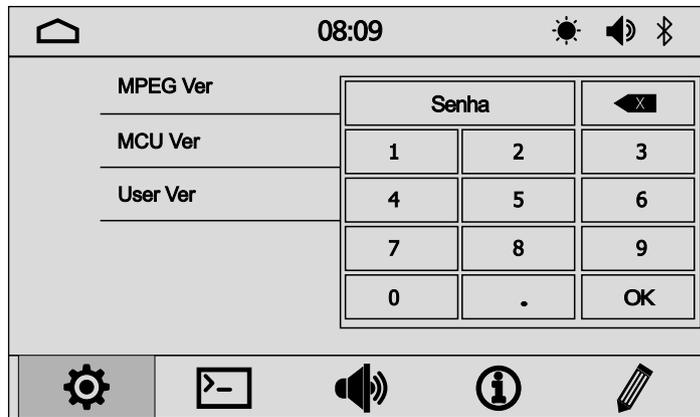

COMANDOS DO VOLANTE


-  **AUMENTAR VOLUME**
-  **DIMINUIR VOLUME**
-  **FUNÇÃO SOURCE**
Alterar Modo (USB / AUX / BT)
-  **DESLIGAR VOLUME**
-  **RETORNAR À FAIXA ANTERIOR**
-  **AVANÇAR À PRÓXIMA FAIXA**
-  **PLAY / PAUSE**
-  **DESLIGAR O PRODUTO**
-  **REALIZAR UMA CHAMADA**
-  **DESLIGAR A CHAMADA**
-  **SALVAR CONFIGURAÇÕES ALTERADAS**
-  **APAGAR AS CONFIGURAÇÕES ANTERIORES**

 Pressionar brevemente |  Pressionar e segurar



OBS: Salvar cada tecla do produto com exatamente a mesma do seu volante, caso contrário não irá funcionar.

OBS: Dependendo do modelo de seu carro, estas funções podem não funcionar perfeitamente. Nesse caso, contate seu revendedor ou instalador.

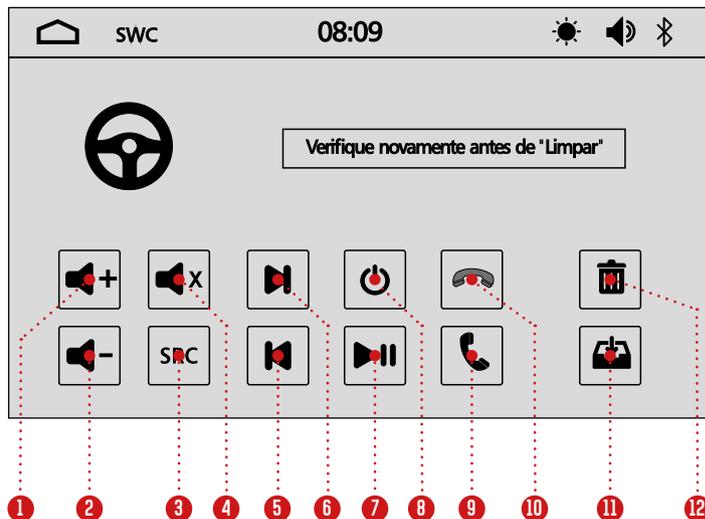

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|--|---|--|
| NÃO LIGA | O pós chave não foi acionado. Fusível queimado. | Dar partida no veículo. Trocar fusível por um equivalente. |
| SEM SOM | Volume está no mínimo. Os cabos não estão conectados. O rádio está mutado. | Ajustar volume. Verificar conexões dos cabos. Desativar o mudo. |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA RÁDIO FM NÃO FUNCIONA | Cabo da antena não está conectado. Sinal muito fraco. | Conectar o cabo da antena. Selecionar frequência manualmente. |
| IMAGEM COLORIDA ACROMÁTICA | Erro na configuração de cores. | Configurar cor correspondente. |
| BLUETOOTH NÃO FUNCIONA | Dispositivos não conectados. | Conectar aparelho com dispositivo celular. |

AVISOS E NOTAS

1. ADVERTÊNCIA:

Leia atentamente as informações de segurança e saúde, e os termos de garantia de seu novo Car Audio AIWA. É importante manter este manual para consultas futuras. O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com seu produto de forma correta pode aumentar o risco de ferimentos graves ou morte, ou dano permanente nos dispositivos.

2. NÃO TENTE FAZER REPAROS:

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar este produto, acessórios ou fonte de energia. Isso pode representar risco de choque elétrico e outros ferimentos. Evidências de tentativas de abrir e/ou modificar este dispositivo, inclusos descascamentos, perfurações ou remoções das etiquetas anulará a garantia do produto. Observe as advertências e siga as instruções.

3. RISCO DE ASFIXIA:

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar risco a crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe do alcance de crianças.

4. ACIDENTES:

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem conhecimento e experiência com este tipo de dispositivo, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável.

5. USO PERTO DA ÁGUA:

Devido ao risco de incêndio e choque elétrico, não utilizar este dispositivo perto da água e não expor a chuva e umidade. Em caso de umidade, não tentar secá-lo com secador de cabelo ou no forno micro-ondas.

6. ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS:

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas podem ser (mas nem sempre) indicadas, e podem abranger áreas

de abastecimento, convés de barcos, locais de transferência e armazenagem de combustível ou produtos químicos, ou áreas onde o ar é contaminado por partículas de produtos químicos (como poeira de grãos ou poeiras metálicas). Quando estiveres nestes locais, desligue o celular e não remova ou instale carregadores de pilha, não utilize adaptadores AC, ou qualquer outro acessório. Nestes locais, podem ocorrer faíscas que causam explosões ou incêndios.

7. DISPOSITIVOS MÉDICOS PESSOAIS:

O sinal de radiofrequência emitido por dispositivos sem fio (Bluetooth) podem afetar negativamente outros dispositivos eletrônicos com interferências. Embora este dispositivo tenha sido fabricado conforme as normas internacionais da emissão de rádio frequência, os transmissores sem fio e circuitos elétricos do dispositivo podem causar interferências em outros equipamentos eletrônicos.

Para evitar, algumas precauções podem ser tomadas:

7.a. A Associação de Fabricantes do Setor de Saúde (Em inglês, Healthy Industry Manufactures Association)

recomenda a distância mínima de 15 cm entre um dispositivo sem fio e um marcapasso, para evitar interferências.

7.b. Não carregar estes dispositivos no bolso do peito

7.c. Se houver suspeita de interferência, desligue o dispositivo imediatamente.

8. OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS:

Consulte o fabricante ou seu médico sobre o uso de eletrônicos próximos ao seu dispositivo médico.

Alerta de Saúde: Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.



ATENÇÃO: OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUTIDITIVO (LEI FEDERAL Nº11.291/06).

A Utilização de dispositivos eletrônicos pode ocasionar distúrbios e lesões graves. Ao usar um computador, assim como muitas atividades, é possível sentir

um desconforto nas mãos e braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Caso os sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitação, partes doloridas, formigamento, dormência, sensação de ardor ou rigidez, não ignore estes sinais de alerta e procure um médico imediatamente, mesmo se os sintomas não ocorrerem enquanto você está na frente do computador. Estes sintomas podem estar associados a lesões dolorosas e por vezes permanentemente incapacitantes ou doenças dos nervos, músculos e tendões ou outras partes do corpo. Estes distúrbios osteomusculares (LME) incluem síndrome do túnel carpal, tendinite, tenossinovite e outras condições. Ainda que não seja possível, através de pesquisas, responder todas as perguntas sobre LME, há um consenso geral de que muitos fatores podem estar ligados à sua ocorrência, dentre eles saúde geral, estresse e como é tratado, condições clínicas e físicas e como a pessoa se posiciona e usa seu corpo durante o trabalho e outras atividades diárias (inclusive uso de teclado e mouse). O tempo que a pessoa desenvolve uma atividade também pode ser um fator.

9. PREOCUPAÇÕES RELACIONADAS AO AQUECIMENTO:

Dispositivos eletrônicos podem aquecer bastante durante o uso normal. Este dispositivo está em conformidade com os limites de temperatura da superfície acessível ao usuário definidos através da Norma Internacional para Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação (IEC-60950-1). Para reduzir as preocupações relacionadas ao aquecimento, siga as orientações a seguir:

9.a. ao configurar o dispositivo, faça-o em uma superfície estável, que permita uma circulação de ar embaixo e ao redor do dispositivo.

9.b. Tenha cuidado ao manusear o dispositivo em superfícies em tecido, como cobertores, travesseiros e outros materiais flexíveis, pois estes materiais podem bloquear o fluxo de ar e superaquecer o dispositivo.

9.c. Se o dispositivo estiver no colo e ficar desconfortavelmente quente, coloque em uma superfície estável.

10. INFORMAÇÕES NORMATIVAS:

Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Qualquer alteração ou modificação que não tenha sido realizada

ou autorizada pela AIWA poderá anular a autoridade do usuário de operar este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com equipamentos de tecnologia da informação mencionados na NRTL (UL, CSA, ETL, Etc.) e/ou compatíveis com a IEC/EM 60950 (marca CE na etiqueta). Não estão incluídas peças dependentes de manutenção. Este dispositivo é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

11. DESCARTE DE BATERIAS USADAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS:

A presença deste símbolo sobre o produto, as baterias ou a embalagem indica que o produto não pode ser descartado no lixo doméstico. É de responsabilidade do usuário descartá-lo em um ponto de coleta para reciclagem de baterias e produtos elétricos e eletrônicos. Esta coleta seletiva e reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e o meio ambiente e evitam consequências negativas a saúde humana, devido a presença de substâncias perigosas em baterias e equipamento elétricos e eletrônicos, causadas por descarte inadequado.

Para consultar um posto de coleta mais próximo, acesse: www.abree.org.br ou a loja onde o dispositivo foi adquirido.

MODELO: **AWS-CA-DD-01**



15541-23-08567

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:

www.gov.br/anatel/pt-br/

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia, acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as

sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.

c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.

b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.

c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a.** Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e.** Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g.** Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as

suas características, utilizem o produto.

- i.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Segunda à Sexta,
das 07h às 20h
Sábado, das 07h às 13h.



AIWABR



SAC@AIWA.COM.BR



WWW.AIWA.COM.BR



0800-4848016

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 4848 016.”

Imagens meramente ilustrativas.