

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional. As imagens e ilustrações utilizadas neste Manual são apenas para referência, podendo conter diferenças com o produto real. As instruções neste manual são para os modelos **AWS-TV-50-BL-02-A**, **AWS-TV-43-BL-02-A** e **AWS-TV-32-BL-02-A**. O modelo usado aqui para fins ilustrativos é o **AWS-TV-50-BL-02-A**, salvo indicação em contrário.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 4848 016.

Manual de Instruções

SMART TV com Android™

AWS-TV-50-BL-02-A
AWS-TV-43-BL-02-A
AWS-TV-32-BL-02-A

Obrigado por escolher o Televisor Aiwa. Garantimos o bom funcionamento deste produto. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Portanto:
- Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções.
- Guarde este manual para futura referência.

⚠ Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, acesse no SAC, através do telefone **0800 4848 016**. Para consultar um posto de coleta mais próximo, acesse: www.abree.org.br.

SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor AIWA
Fone: 0800 4848 016 e-mail: sac@aiwa.com.br
Segunda à sexta, das 07h às 20h / Sábado, das 07h às 13h.
Para localizar a assistência técnica autorizada AIWA mais próxima, acesse www.aiwa.com.br na aba de atendimento ou pelo nosso SAC 0800 4848 016.

REV02 - 2023/03
030122-0003-02

- Proteja o cabo de alimentação (cabo de força) para que não seja pisado ou apertado, especialmente nos plugues, tomadas e no ponto de saída do aparelho.
- Use somente conexões/acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho ou rack é usado, tenha cuidado ao mover a combinação de carrinho/aparelho para evitar lesões por tombamento.
- Desconecte o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por um longo período de tempo.
- Encaminhe todos os serviços de manutenção ao pessoal qualificado. Será necessária manutenção quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificado, derramamento de líquido, queda de objetos no aparelho, exposição à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.



- Desligue a TV imediatamente e desconecte o cabo de alimentação (cabo de força) da tomada da rede elétrica, nas seguintes situações:
 - Queda de energia ou tensão instável;
 - Som ou odor anormal do aparelho de TV;
 - Cabo de alimentação (cabo de força) danificado;
 - Aparelho danificado devido à queda, pancada ou impacto;
 - Qualquer líquido ou objeto inserido dentro do aparelho.
- Se houver vazamento de gás de cozinha ou qualquer outro gás inflamável, não desconecte o cabo de alimentação (cabo de força) da TV ou qualquer outro aparelho eletrônico; Ao invés disso, feche a válvula do gás imediatamente e abra as portas e janelas.


4. Instalação dos pedestais

PASSO 1:

Retire a TV da caixa e coloque-a com cuidado (tela voltada para baixo) em uma mesa estável e plana coberta com um pano macio.

ATENÇÃO: A mesa e o pano devem ser maiores que a tela da TV.

Posicione a parte inferior da TV próximo à borda da mesa, para facilitar a instalação dos pedestais.

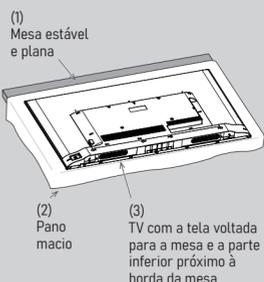

⚠ ADVERTÊNCIA: Perigo de Estabilidade

Instale o televisor em uma superfície horizontal sólida, como uma mesa ou escrivaninha e prenda o aparelho de forma segura na parede e/ou estante.

Caso contrário, o aparelho pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitos ferimentos, principalmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- SEMPRE use gabinetes ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- SEMPRE use móveis que possam suportar com segurança o aparelho de televisão.
- SEMPRE se certifique de que o aparelho de televisão não está pendurado na borda do móvel de suporte.
- SEMPRE eduque as crianças sobre os perigos de subir na mobília para

PASSO 2:


Certifique-se de que haja a mesma marca (R/L) na parte inferior da TV e no pedestal correto.

NOTA: Esse passo não está disponível para os pedestais sem qualquer marca ou não está disponível para a TV com apenas um pedestal.

PASSO 3:

Fixe os pedestais na TV usando os parafusos correspondentes fornecidos na caixa.


NOTA: Os pedestais podem variar dependendo da região ou modelo.

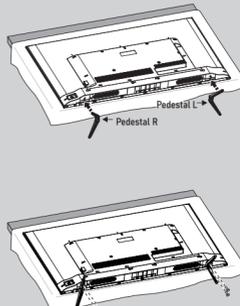

alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.

- SEMPRE passe os fios e cabos conectados à sua televisão de forma que não cause tropeços, sejam puxados ou fiquem presos.
- NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem fixar o móvel e o aparelho de televisão a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre tecido ou outro material que possa estar localizado entre o aparelho de televisão e a mobília de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam levar as crianças a escalar, como brinquedos e controles remotos, em cima da televisão ou dos móveis onde ela está colocada.
- Se o aparelho de televisão existente for guardado e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.


6. Posicionamento e Ventilação

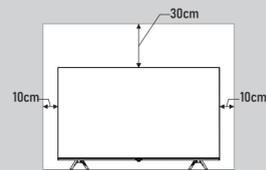

Mantenha o espaçamento mostrado na figura pelo menos ao redor da TV.

Não cubra as saídas de ar nem insira objetos no gabinete do aparelho.

Não coloque o aparelho em um espaço limitado, por exemplo, estante ou armário embutido, a menos que o aparelho de TV seja devidamente ventilado.

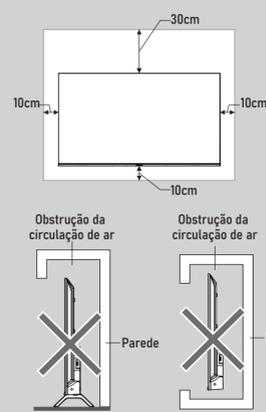

7. Controle remoto

PRECAUÇÕES PARA USAR O CONTROLE REMOTO

- Use o controle remoto apontando-o em direção ao receptor remoto. Objetos entre o controle remoto e o receptor remoto interferirão na operação normal.
- Não faça o controle remoto vibrar violentamente. Não espirre líquidos sobre ele e não o coloque em locais com muita umidade.
- Não coloque o controle remoto sob a luz solar direta, o que pode causar deformação na unidade devido ao calor.
- Quando o sensor remoto está sob luz solar direta ou iluminação forte, ele não funciona. Nesse caso, altere a iluminação ou a posição da TV ou opere o controle remoto mais próximo do sensor remoto.


PRECAUÇÕES PARA USAR A PILHA/BATERIA

⚠ ADVERTÊNCIA

- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

O uso impróprio da bateria causará vazamento. Portanto, siga os seguintes métodos e use-os com cuidado.

1. Observe a polaridade das pilhas para evitar curto-circuito.
2. Quando as pilhas estiverem fracas, o que afeta o uso, substitua por outras novas. Remova as pilhas do controle remoto se não for usá-lo por muito tempo.
3. Não use tipos diferentes de pilhas (ex.: pilhas de manganês e alcalinas) juntas.
4. Não coloque no fogo, não provoque curto-circuito nem desmonte as pilhas.
5. Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos de proteção ambiental relevantes.
6. AVISO: As pilhas instaladas não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, fogo ou algo semelhante.



1. Desembalagem e conteúdo



NOTA: As imagens são meramente ilustrativas, podendo variar conforme o modelo.

- Utilizar o aparelho imediatamente após transferi-lo de locais quentes para locais frios poderá causar embaçamento e falhas.
- Não instale este equipamento em um espaço confinado ou interno (ex.: estante de livros ou semelhantes) e mantenha boas condições de ventilação em local aberto. A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas etc.
- Evite ferimentos: use os pedestais/suporte de parede para instalar com segurança este aparelho na mesa/parede conforme as instruções de instalação.
- Evite situações de falha e inseguras: não coloque nenhum objeto em cima do aparelho.

⚠ ADVERTÊNCIA

• Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. Para evitar a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas abertas longe do aparelho o tempo todo.

⚠ ATENÇÃO

Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

- A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição. Ouvir música em alto volume e por longos períodos pode prejudicar a audição. Para reduzir o risco de danos à audição, deve-se abaixar o volume para um nível seguro e confortável e reduzir o tempo de audição em alto volume.

⚠ ADVERTÊNCIA

• Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Atente-se para os aspectos ambientais do descarte da bateria.
- FORMATO DE TELA: Esta TV possui tela widescreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema). A maioria dos sinais HDTV usa o tamanho de tela 16:9 como transmissões de emissoras de TV a cabo, satélite e

5. Montagem na parede

Um suporte de parede opcional pode ser usado com a sua TV. Consulte seu revendedor local para adquirir o suporte de montagem em parede recomendado.

⚠ ADVERTÊNCIA: Risco de Choque Elétrico

Desconecte o plugue da tomada antes de mover, instalar ou realizar qualquer serviço de manutenção na TV.

⚠ ATENÇÃO

- Adquira um suporte de parede de TV adequado ao montar seu aparelho na parede.
- Para evitar quedas, verifique se a parede suporta um peso 4 vezes superior ao do aparelho de TV e do suporte de parede.
- Consulte as instruções fornecidas com o aparelho de TV e com o suporte de parede para instalação.
- Para evitar ferimentos, fixe a TV com segurança à parede de acordo com as instruções de instalação.
- Verifique se não há nenhum cabo ou condute na seção da parede onde o suporte será instalado.
- Contrate um técnico profissional para realizar a instalação. A empresa não se responsabiliza por acidentes, lesões corporais ou danos causados pela instalação inadequada do aparelho de TV.

1. FIXE O SUPORTE DE PAREDE NA TV

Use parafusos e suportes de parede que atendam às especificações a seguir. Quaisquer danos ou lesões por uso indevido ou uso de um acessório impróprio não são cobertos pela garantia.

TV	PARAFUSO	Diâmetro (D)	Profundidade (P)	Quant.	ESPAÇAMENTO
50"	Superior	M6	28 a 30 mm	2	Horizontal (H) 300 mm
	Inferior	ST6	6 a 9,5 mm	2	Vertical (V) 200 mm
43"	Superior	M6	26,5 a 30 mm	2	Horizontal (H) 400 mm
	Inferior	ST6	5 a 7 mm	2	Vertical (V) 200 mm
32"	Superior	M4	8 mm	2	Horizontal (H) 200 mm
	Inferior	ST4	8 mm	2	Vertical (V) 200 mm

2. Avisos e Precauções

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia estas instruções - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de operar este produto.
2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para referência futura.
3. Preste atenção a todos os avisos - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem ser respeitados.
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.

	Este símbolo destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do produto que pode ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico.
	Este símbolo destina-se a alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes sobre operação e manutenção (serviços) do produto.
	Indica comportamentos que devem ser proibidos.
	Indica operações que devem ser realizadas.
	ADVERTÊNCIA Poderá resultar em acidentes.
	ATENÇÃO Poderá resultar em danos pessoais ou materiais.

5. Não use este aparelho perto de água - A TV não deve ser usada perto de água ou umidade - por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina e semelhantes.
6. Limpe apenas com um pano macio e seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo a fontes de calor, como luz solar direta, radiadores, registros de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

da TV digital. Para uso em transmissões de TV convencional, na qual a relação de imagem é 4:3 (quadrada), esta TV também tem a possibilidade de ajustes que adequam a imagem 4:3 (quadrada) ao formato retangular.

IMPORTANTE: PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÕES, É NECESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO WIDESCREEN. PARA MODELOS 4K, É NECESSÁRIO UMA FONTE DE SINAL EXTERNA COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO 4K.

- A exibição prolongada de uma mesma imagem ou de uma imagem ativa com palavras ou ícones fixos, resultará em "persistência de imagem" na tela, que não desaparecerá mesmo muito tempo depois do desligamento do aparelho. Esse fenômeno indesejável não é coberto pela garantia.
- Antes de limpar o aparelho de TV, desconecte o cabo de alimentação e limpe-o com um pano macio. Não use reagentes químicos e evite a entrada de substâncias estranhas no aparelho. A limpeza incorreta (ex.: com líquido de limpeza, água etc.) pode causar danos na aparência do produto, apagar as informações impressas no produto e até mesmo penetrar o aparelho e danificar componentes, fazendo com que a TV não funcione adequadamente.
- Não bata, dobre ou aperte a tela nem a esfregue com objetos duros.
- Se a tela quebrar e o líquido interior respingar na pele, lave imediatamente com água limpa por 15 minutos e procure um médico.

3. Dicas para instalar a sua TV

- Use apenas fonte de alimentação de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.
- O aparelho de TV deve ser montado próximo à tomada de alimentação CA para facilitar a conexão e desconexão.
- Para sua segurança, selecione a base ou o suporte de parede apropriado.
- Para evitar ferimentos, posicione o aparelho de TV em uma superfície plana e estável ou fixe-o em uma parede firme.
- Contrate os serviços de profissionais qualificados para realizarem a montagem em parede do aparelho de TV. A montagem inadequada pode resultar em um aparelho de TV instável.
- Não instale a TV em locais suscetíveis a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em locais em que possa haver a entrada de insetos.
- Não monte a TV próximo a condicionadores de ar, pois o painel interno do monitor poderá condensar umidade e causar falhas.
- Não instale a TV em locais com campo magnético forte. Isso pode causar interferência e danos por conta de ondas eletromagnéticas.



• Fixe com cuidado o suporte de parede na parte traseira da TV.

NOTA: Para os parafusos inferiores, use os parafusos VESA fornecidos com sua TV.

ATENÇÃO: Não aperte demais os parafusos, pois isso pode causar danos à TV e anular a garantia.


NOTA: Se os pedestais estiverem fixados, remova-os antes de instalar em um suporte de parede. Para removê-los, siga as instruções do item 4 "Instalação dos Pedestais" ao contrário (do passo 3 ao 2). Não se esqueça de colocar a TV sobre uma mesa (coberta com um pano macio) com a tela virada para baixo, antes de iniciar a remoção.

2. INSTALE O SUPORTE DE MONTAGEM EM PAREDE NA PAREDE

- Instale o suporte de parede em uma parede que seja sólida e perpendicular ao chão. Ao instalar a TV no teto ou em uma parede inclinada, ela poderá cair e causar ferimentos graves. Use um suporte de parede autorizado e entre em contato com o revendedor local ou pessoal qualificado. Caso contrário, não haverá cobertura da garantia.
- Se você estiver fixando a TV a outros materiais de construção, contate pessoas qualificadas para instalar o suporte de parede.
- Use um suporte de parede onde o dispositivo fique preso adequadamente à parede com espaço suficiente para permitir a conexão da TV com outros dispositivos.

NOTA: Para os aparelhos de TV com terminais voltados para a parede, a fim de deixar espaço suficiente para o uso dos terminais, é necessário um espaçador de plástico junto com cada parafuso para fixar o suporte de parede. E um pequeno pilar oculto, cuja altura é maior que 30 mm.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS NO CONTROLE REMOTO

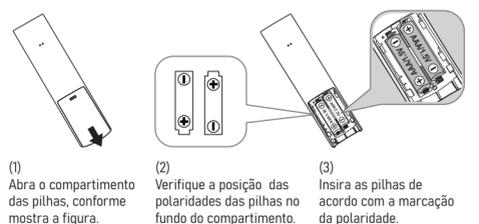


OPERAÇÃO DO CONTROLE REMOTO POR VOZ BLUETOOTH

Pareamento Bluetooth
Caso o Bluetooth do controle remoto não esteja pareado, pressione a tecla MIC, depois, pressione e mantenha pressionada as teclas [VOL-] e [←] para parear. Quando a TV mostrar o dispositivo, selecione-o e pressione a tecla [OK] para finalizar.

- NOTAS:
- 1) Alguns modelos podem não ser compatíveis.
 - 2) Sua localização deve corresponder a do idioma para obter resultados de pesquisa corretos. Algumas funções podem não estar disponíveis caso a configuração da sua localização e do seu idioma estejam diferentes.
 - 3) Você poderá alterar o idioma de acordo com o idioma de entrada das configurações. A disponibilidade de idiomas para as funções de reconhecimento de voz podem ser alteradas de acordo com políticas de operação de serviço.
 - 4) Detalhes de serviços podem variar por modelo.
 - 5) Antes de usar a função de reconhecimento de voz, certifique-se de que o controle remoto está pareado.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

O formato, os botões e as funções do controle remoto podem variar dependendo de região ou do modelo. A ilustração a seguir é somente para referência.

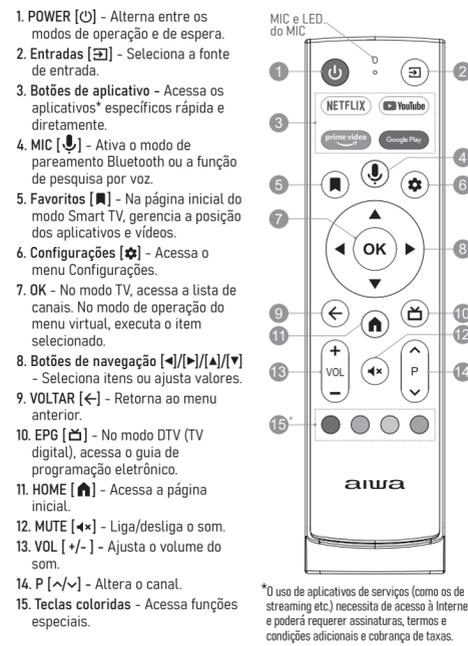

1. POWER [O] - Alterna entre os modos de operação e de espera.
2. Entradas [Z] - Seleciona a fonte de entrada.
3. Botões de aplicativo - Acessa os aplicativos* específicos rápida e diretamente.
4. MIC [M] - Ativa o modo de pareamento Bluetooth ou a função de pesquisa por voz.
5. Favoritos [F] - Na página inicial do modo Smart TV, gerencia a posição dos aplicativos e vídeos.
6. Configurações [G] - Acessa o menu Configurações.
7. OK - No modo TV, acessa a lista de canais. No modo de operação do menu virtual, executa o item selecionado.
8. Botões de navegação [L/R/▲/▼] - Seleciona itens ou ajusta valores.
9. VOLTAR [←] - Retorna ao menu anterior.
10. EPG [E] - No modo DTV (TV digital), acessa o guia de programação eletrônico.
11. HOME [H] - Acessa a página inicial.
12. MUTE [M] - Liga/desliga o som.
13. VOL [+/-] - Ajusta o volume do som.
14. P [P] - Altera o canal.
15. Teclas coloridas - Acessa funções especiais.

*O uso de aplicativos de serviços (como os de streaming etc) necessita de acesso à Internet e poderá requerer assinaturas, termos e condições adicionais e cobrança de taxas.

