

Manual de Instruções

SMART TV com Android™

AWS-TV-55-BL-01

Obrigado por escolher o Televisor Aiwa.

Garantimos o bom funcionamento deste produto. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Portanto:

- Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções.
- Guarde este manual para futura referência.

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens e ilustrações utilizadas neste Manual são apenas para referência, podendo conter diferenças com o produto real.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 4848 016.”



Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, acesse no SAC, através do telefone 0800 4848 016. Para consultar um posto de coleta mais próximo, acesse: www.abree.org.br.



Serviço de Atendimento ao Consumidor AIWA
Fone: 0800 4848 016 e-mail: sac@aiwa.com.br
Segunda à sexta, das 07h às 20h / Sábado, das 07h às 13h.
Para localizar a assistência técnica autorizada AIWA mais próxima, acesse www.aiwa.com.br na aba de atendimento ou pelo nosso SAC 0800 4848 016.




REV02 - 2023/01
030122-0002-03

1. Desembalagem e conteúdo



ATENÇÃO

Cuidado ao movimentar a TV

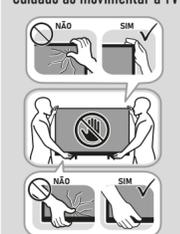

Mova a TV com ao menos 02 pessoas. Segure nos cantos e na parte inferior do aparelho. Não pressione a tela LCD para não danificá-la.


NOTA: As imagens são meramente ilustrativas, podendo variar conforme o modelo.

- 01 -

2. Avisos e Precauções

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia estas instruções - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de operar este produto.
2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para referência futura.
3. Preste atenção a todos os avisos - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem ser respeitados.
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.

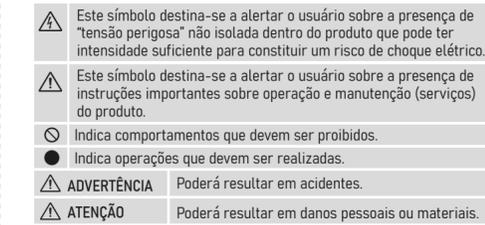

5. Não use este aparelho perto de água - A TV não deve ser usada perto de água ou umidade - por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina e semelhantes.
6. Limpe apenas com um pano macio e seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.



- 02 -

8. Não instale próximo a fontes de calor, como luz solar direta, radiadores, registros de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.



9. Proteja o cabo de alimentação (cabo de força) para que não seja pisado ou apertado, especialmente nos plugues, tomadas e no ponto de saída do aparelho.



10. Use somente conexões/acessórios especificados pelo fabricante.




11. Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho ou rack é usado, tenha cuidado ao mover a combinação de carrinho/aparelho para evitar lesões por tombamento.



12. Desconecte o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por um longo período de tempo.



13. Encaminhe todos os serviços de manutenção ao pessoal qualificado. Será necessária manutenção quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificado, derramamento de líquido, queda de objetos no aparelho, exposição à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.



- Desligue a TV imediatamente e desconecte o cabo de alimentação (cabo de força) da tomada da rede elétrica, nas seguintes situações:
 - Queda de energia ou tensão instável;
 - Som ou odor anormal do aparelho de TV;
 - Cabo de alimentação (cabo de força) danificado;
 - Aparelho danificado devido à queda, pancada ou impacto;
 - Qualquer líquido ou objeto inserido dentro do aparelho.
- Se houver vazamento de gás de cozinha ou qualquer outro gás

- 03 -

inflamável, não desconecte o cabo de alimentação (cabo de força) da TV ou qualquer outro aparelho eletrônico; Ao invés disso, feche a válvula do gás imediatamente e abra as portas e janelas.

ADVERTÊNCIA

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
- O aparelho não deve ser exposto a gotículas ou respingos e nenhum objeto com líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho. Não use o aparelho perto de locais com poeira.



Para reduzir o risco de choque elétrico, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. Não há peça interna que possa ser reparada pelo usuário. Consulte o pessoal de serviço qualificado.

- Consulte as informações elétricas e de segurança na tampa traseira do aparelho antes de instalar ou operar o aparelho.
- Os terminais marcados com o símbolo "F" podem ter magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico. A fiação externa conectada aos terminais requer a instalação por uma pessoa instruída ou o uso de condutores ou cabos prontos para uso.
- Se o aparelho tiver o símbolo "E" na etiqueta de especificação e o cabo de alimentação (cabo de força) tiver dois pinos, significa que o equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança ao aterramento elétrico. (Apenas para aparelhos de Classe II)
- O acoplador do aparelho é usado como dispositivo de desconexão, e deve permanecer prontamente operacional.
- Quando não estiver em uso e/ou durante o movimento, tome cuidado com o conjunto do cabo de alimentação (ex.: amarrar o cabo com uma braçadeira ou algo parecido). Ele deve estar livre de arestas afiadas e similares que possam lhe causar atrito. Ao voltar a utilizá-lo, certifique-se

- 04 -

de que o conjunto do cabo de alimentação (cabo de força) não está danificado. Se encontrar danos, procure o técnico de assistência para substituí-lo conforme especificado pelo fabricante ou que tenha as mesmas características do original.

- Não instale este equipamento em um espaço confinado ou interno (ex.: estante de livros ou semelhantes) e mantenha boas condições de ventilação em local aberto. A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas etc.
- Evite ferimentos: use os pedestais/suporte de parede para instalar com segurança este aparelho na mesa/parede conforme as instruções de instalação.
- Evite situações de falha e inseguras: não coloque nenhum objeto em cima do aparelho.

ADVERTÊNCIA

- Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. Para evitar a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas abertas longe do aparelho o tempo todo.

ATENÇÃO

Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

- A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição. Ouvir música em alto volume e por longos períodos pode prejudicar a audição. Para reduzir o risco de danos à audição, deve-se abaixar o volume para um nível seguro e confortável e reduzir o tempo de audição em alto volume.

ADVERTÊNCIA


- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

- 05 -

4. Instalação dos pedestais

PASSO 1:

Retire a TV da caixa e coloque-a com cuidado (tela voltada para baixo) em uma mesa estável e plana com um pano macio sobre ela.

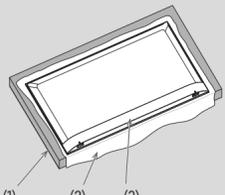

ATENÇÃO: A mesa e o pano devem ser maiores que a tela da TV.

Posicione a parte inferior da TV próximo à borda da mesa, para facilitar a instalação dos pedestais.

- (1) Mesa estável e plana
- (2) Pano macio
- (3) TV com a tela voltada para a mesa e a parte inferior próximo à borda da mesa.

PASSO 2:


Certifique-se de que haja a mesma marca (A/B) na parte inferior da TV e no pedestal correto.



NOTA: Esse passo não está disponível para os pedestais sem qualquer marca ou não está disponível para a TV com apenas um pedestal.

PASSO 3:

Fixe os pedestais na TV usando os parafusos correspondentes fornecidos na caixa.

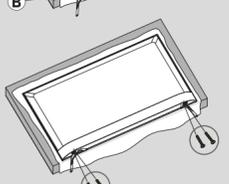

NOTA: Os pedestais podem variar dependendo da região ou modelo.

alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.

- SEMPRE passe os fios e cabos conectados à sua televisão de forma que não cause tropeços, sejam puxados ou fiquem presos.
- NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem fixar o móvel e o aparelho de televisão a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre tecido ou outro material que possa estar localizado entre o aparelho de televisão e a mobília de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam levar as crianças a escalar, como brinquedos e controles remotos, em cima da televisão ou dos móveis onde ela está colocada.

Se o aparelho de televisão existente for guardado e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

- 06 -

5. Montagem na parede

Um suporte de parede opcional pode ser usado com a sua TV. Consulte seu revendedor local para adquirir o suporte de montagem em parede recomendado.

ADVERTÊNCIA: Risco de Choque Elétrico

Desconecte o plugue da tomada antes de mover, instalar ou realizar qualquer serviço de manutenção na TV.

ATENÇÃO


- Adquira um suporte de parede de TV adequado ao montar seu aparelho na parede.
- Para evitar quedas, verifique se a parede suporta um peso 4 vezes superior ao do aparelho de TV e do suporte de parede.
- Consulte as instruções fornecidas com o aparelho de TV e com o suporte de parede para instalação.
- Para evitar ferimentos, fixe a TV com segurança à parede de acordo com as instruções de instalação.
- Verifique se não há nenhum cabo ou conduíte na seção da parede onde o suporte será instalado.
- Contrate um técnico profissional para realizar a instalação. A empresa não se responsabiliza por acidentes, lesões corporais ou danos causados pela instalação inadequada do aparelho de TV.

1. FIXE O SUPORTE DE PAREDE NA TV

- Use parafusos e suportes de parede que atendam às especificações a seguir. Quaisquer danos ou lesões por uso indevido ou uso de um acessório impróprio não são cobertos pela garantia.

PARAFUSO	Diâmetro (D)	Profundidade (P)			QUANT.	ESPAÇAMENTO	
		MÁX.	MÍN.			Horizontal (H)	Vertical (V)
Superior	M6	21 mm	11 mm	2	Horizontal (H)	200 mm	
Inferior	M6	15 mm	7 mm	2	Vertical (V)	200 mm	

- 09 -

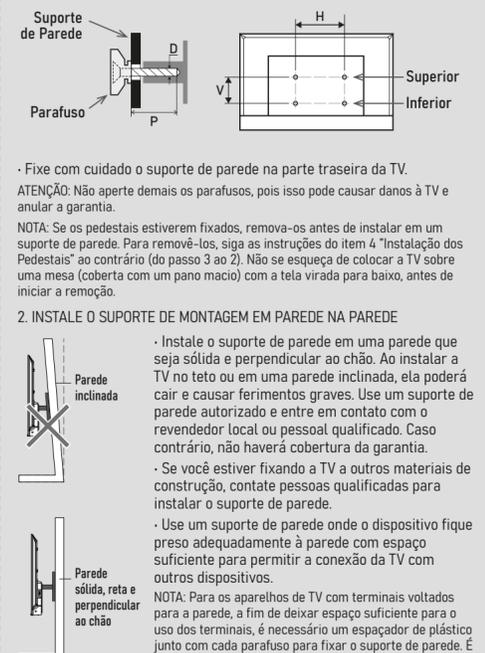

• Fixe com cuidado o suporte de parede na parte traseira da TV. ATENÇÃO: Não aperte demais os parafusos, pois isso pode causar danos à TV e anular a garantia.


NOTA: Se os pedestais estiverem fixados, remova-os antes de instalar em um suporte de parede. Para removê-los, siga as instruções do item 4 "Instalação dos Pedestais" ao contrário (do passo 3 ao 2). Não se esqueça de colocar a TV sobre uma mesa (coberta com um pano macio) com a tela virada para baixo, antes de iniciar a remoção.

2. INSTALE O SUPORTE DE MONTAGEM EM PAREDE NA PAREDE

- Instale o suporte de parede em uma parede que seja sólida e perpendicular ao chão. Ao instalar a TV no teto ou em uma parede inclinada, ela poderá cair e causar ferimentos graves. Use um suporte de parede autorizado e entre em contato com o revendedor local ou pessoal qualificado. Caso contrário, não haverá cobertura da garantia.
 - Se você estiver fixando a TV a outros materiais de construção, contate pessoas qualificadas para instalar o suporte de parede.
 - Use um suporte de parede onde o dispositivo fique preso adequadamente à parede com espaço suficiente para permitir a conexão da TV com outros dispositivos.
- NOTA: Para os aparelhos de TV com terminais voltados para a parede, a fim de deixar espaço suficiente para o uso dos terminais, é necessário um espaçador de plástico junto com cada parafuso para fixar o suporte de parede. É um pequeno pilar oco, cuja altura é maior que 30 mm.

- 10 -

6. Posicionamento e Ventilação

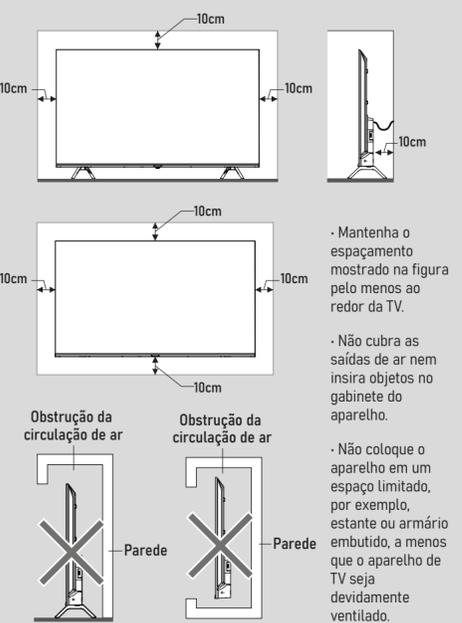

- 11 -

7. Controle remoto

PRECAUÇÕES PARA USAR O CONTROLE REMOTO

- Use o controle remoto apontando-o em direção ao receptor remoto. Objetos entre o controle remoto e o receptor remoto interferirão na operação normal.
- Não faça o controle remoto vibrar violentamente. Não espirre líquidos sobre ele e não o coloque em locais com muita umidade.
- Não coloque o controle remoto sob a luz solar direta, o que pode causar deformação na unidade devido ao calor.
- Quando o sensor remoto está sob luz solar direta ou iluminação forte, ele não funciona. Nesse caso, altere a iluminação ou a posição da TV ou opere o controle remoto mais próximo do sensor remoto.
- Antes de pesquisar por Bluetooth, certifique-se de ter ativado os dispositivos Bluetooth externos no modo de emparelhamento. Para o controle remoto Bluetooth fornecido com a TV (pode não estar disponível), você pode pressionar os botões LEFT [esquerda (←)] e HOME [casa] juntos para abrir o modo de emparelhamento. Para outros dispositivos Bluetooth, leia seus próprios manuais de instruções para abrir o modo de emparelhamento.

PRECAUÇÕES PARA USAR A PILHA/BATERIA

ADVERTÊNCIA

- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.


O uso impróprio da bateria causará vazamento. Portanto, siga os seguintes métodos e use-os com cuidado.

1. Observe a polaridade das pilhas para evitar curto-circuito.
2. Quando as pilhas estiverem fracas, o que afeta o uso, substitua por outras novas. Remova as pilhas do controle remoto se não for usá-lo por muito tempo.
3. Não use tipos diferentes de pilhas (ex.: pilhas de manganês e alcalinas) juntas.

- 12 -


4. Não coloque no fogo, não provoque curto-circuito nem desmonte as pilhas.

5. Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos de proteção ambiental relevantes.



6. AVISO: As pilhas instaladas não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, fogo ou algo semelhante.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS NO CONTROLE REMOTO

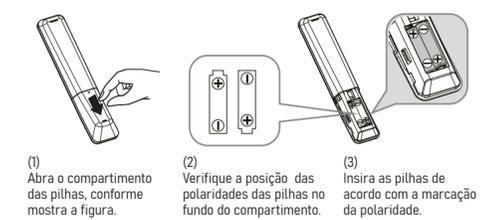

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

O formato, os botões e as funções do controle remoto podem variar dependendo de região ou do modelo. A ilustração a seguir é somente para referência.

1. POWER [⏻] - Liga a TV ou coloca no modo de espera.
2. MIC [🔊] - Função de pesquisa por voz.
3. INFO [i] - Acessa a informação do conteúdo exibido.
4. MENU [≡] - Acessa o menu de configurações rápidas.
5. OK - Confirma, insere ou executa o item selecionado, ou mostra a lista de Botões Rápidos.
6. Botões de navegação [UP (para cima) (▲)], [DOWN (para baixo) (▼)], [LEFT (esquerda) (←)], [RIGHT (direita) (→)] - Navega no menu para


- 13 -

selecionar o conteúdo que você precisa, ou:

- Pressione o botão LEFT (←)/RIGHT (→) para mudar de canal.
- Pressione o botão DOWN (▼) uma vez para acessar a interface INFO.
- Pressione o botão DOWN (▼) duas vezes para acessar a interface EPG no modo DTV (TV digital).
- 7. HOME [🏠] - Acessa a página inicial.
- 8. GUIDE [📺] - Acessa a interface EPG no modo DTV (TV digital).
- 9. VOLTAR (↶) - Retorna ao conteúdo do nível superior ou sai da tela atual.
- 10. MUTE [🔇] - Silência ou restaura o som da TV.
- 11. Aumentar/diminuir volume (+/-) - Ajusta o volume do som.
- 12. SOURCE [📺] - Seleciona a fonte de entrada.
- 13. Botões de aplicativo - Acessa os aplicativos* específicos rápida e diretamente.

* O uso de aplicativos de serviços (como os de streaming etc.) necessita de acesso à Internet e poderá requerer assinaturas, termos e condições adicionais e cobrança de taxas.

- 14 -

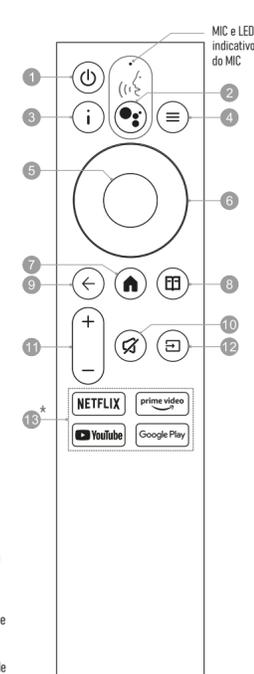

8. Conexões de Cabos/Terminais

ADVERTÊNCIA

- Use apenas fonte de alimentação de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.
- Todos os cabos devem ser conectados ou desconectados somente depois que a fonte de alimentação for desligada.
- Mantenha o plugue e a tomada livres de poeira e pedaços de metal.
- Não use tomadas danificadas ou inadequadas e verifique se o plugue e a tomada estão conectados corretamente.
- Não danifique o cabo de alimentação:
 - Não faça readaptações no cabo de alimentação;
 - Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação;
 - Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor;
 - Não puxe o cabo de alimentação para desconectá-lo.
- Não conecte muitos aparelhos a um filtro de linha. Isso pode causar incêndio devido ao alto consumo de energia.
- Não toque no plugue com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Não ligue o aparelho de TV durante tempestades com trovões. Nessas situações, desconecte o plugue de alimentação e o conector da antena para evitar danos por raios.
- Antes de conectar a antena externa à porta de sinal do aparelho, desligue a TV. Para evitar choque elétrico, não instale a antena externa próxima à rede elétrica de alta tensão. A antena de rede com fio conectada a este aparelho de TV deve ser isolada do aterramento de proteção, caso contrário causará incêndio ou outros perigos.

NOTAS:

- As imagens são somente para referência.
- A quantidade existente e nomes dos terminais podem variar dependendo da região ou do modelo.
- Equipamentos externos e cabos mostrados aqui (exceto cabo A/V) não são fornecidos com a TV.

ATENÇÃO:

Apertar excessivamente os terminais nas conexões pode danificar a TV.

– 15 –

SMART TV

Pressione para exibir a página inicial.

- Pressione // para selecionar um aplicativo.
- Pressione [OK] para executar o aplicativo.
- Pressione e selecione outra fonte de entrada para sair do modo Smart TV.

NOTA: Antes de acessar conteúdos online, conecte a TV à Internet. Veja CONFIGURAÇÕES DE REDE para obter detalhes.

CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA NA TELA

Pressione , selecione **Mais** > **Configurações** > **Preferências do dispositivo** > **Idioma**. Pressione // para selecionar o idioma de preferência e, depois, para confirmar.

BUSCA DE CANAIS

Realize a busca por canais antes de assistir à TV pela primeira vez. Antes de realizar a busca por canais:

- Verifique se a antena está conectada corretamente.
- Selecione a fonte de sinal com TV.
- Pressione e selecione **TV** > **Canais** > **Modo Sintonizador** > **Antena ou Cabo**.

Ao selecionar **Antena**:

Com //, selecione **Tipo de Sintonia** e, depois, com // as opções abaixo, para:

- Busca automática de canais – Selecione **Auto** > **SINTONIZAÇÃO** e, depois, pressione [OK] para iniciar a busca.
- Busca manual de canais analógicos – Selecione **Manual-ATV**. Insira a faixa de canais a ser buscada:
 - Em **Do Canal**, selecione o canal inicial, pressionando //.
 - Em **Para o Canal** selecione o canal final, pressionando //.
 - Selecione **SINTONIZAÇÃO** e pressione [OK] para iniciar a busca.
- Busca manual de canais digitais – Selecione **Manual-DTV**. Em **Canal RF**, selecione o canal a ser buscado, pressionando //. Depois, selecione **SINTONIZAÇÃO** e pressione [OK] para iniciar a busca.

Ao selecionar **Cabo**:

Com //, selecione **Tipo de Sintonia** e, depois, com // as opções abaixo, para:

- Busca automática de canais – Selecione **Auto** > **SINTONIZAÇÃO** e pressione [OK].

– 19 –

destinam-se apenas a fins não comerciais. Não é permitido usar nenhum conteúdo ou serviço sem a autorização do proprietário do conteúdo ou do provedor dos serviços. Nossa empresa não assumirá, sob nenhuma circunstância, responsabilidade por perdas ou danos diretos, indiretos e acidentais decorrentes do seu acesso ou do acesso de terceiros a qualquer conteúdo, serviço, informação ou software de terceiros obtido por meio deste aparelho. O serviço de terceiros pode ser alterado, excluído ou interrompido sem aviso prévio. Nossa empresa não declara nem garante a disponibilidade contínua de serviços ou conteúdos por determinado período de tempo. Nossa empresa não se responsabiliza pelos serviços relacionados aos serviços e aos conteúdos mencionados acima. Além disso, não assumiremos responsabilidade pelo atendimento ao cliente. Entre em contato diretamente com os provedores de conteúdo e serviços relevantes caso tenha algum problema e precise solicitar atendimento em relação ao serviço ou conteúdo relevante.

PLAYER MULTIMÍDIA

Pressione , e, depois, ///// para selecionar **Mídia USB**. Pressione [OK] para entrar.

Selecione o dispositivo USB ou o tipo de arquivo (**Foto**, **Música** ou **Vídeo**) e pressione [OK]. Selecione o arquivo e pressione [OK] para iniciar a reprodução.

ATENÇÃO:

- O sistema é compatível com dispositivos USB 1.1 e USB 2.0 padrão (ex.: dispositivos de armazenamento em massa USB e HDs externos). Dispositivos USB fora do padrão podem não ser reconhecidos. Nesse caso, substitua-os por um dispositivo USB padrão.
- O sistema de mídia de transmissão tem certas restrições quanto ao formato dos arquivos. Pode haver problemas de reprodução se o arquivo estiver fora da restrição do sistema.
- Não remova o dispositivo USB durante a reprodução. Isso pode causar problemas no sistema ou no dispositivo. Antes de substituir o dispositivo USB, desligue a fonte de alimentação do aparelho;
- A corrente máxima de saída da porta USB deste aparelho é de 500 mA. A autoproteção será ativada se ultrapassar esse limite. Use uma fonte de alimentação externa ao conectar um dispositivo externo de corrente mais alta;
- O sistema é complexo. Quando ele estiver lendo ou reproduzindo arquivos, a imagem poderá ficar estática ou certas funções poderão ser inválidas devido à compatibilidade e estabilidade do dispositivo USB. Nesse caso, desligue o aparelho e reinicialize o sistema. Durante a reprodução, pressione para exibir ou ocultar a barra de ferramentas. Pressione / para retroceder, / para avançar e [OK] para pausar. Para retomar a reprodução, pressione [OK] duas vezes.

FUNÇÃO DE PROTEÇÃO OCULAR

A exposição prolongada à luz azul pode causar danos à sua visão. Esta TV

– 23 –

Licenças e Certificações

androidtv

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in e outras marcas são marcas registradas da Google LLC.

HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound e o símbolo DTS são marcas comerciais registradas da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2020 DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Audio e símbolo duplo "D" são marcas registradas da Dolby Laboratories.


Para AWS-TV-55-BL-01 Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 18666-21-11415.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para CONTROLE REMOTO TV 55* Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 01842-23-09990.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

– 27 –



AV IN (1) – Recebe sinais de áudio e vídeo de dispositivos AV, como DVD.

ANTENNA IN (1) – Conecta um cabo coaxial para receber sinais da antena ou cabo.

USB (2) – Conecta dispositivos de armazenamento USB.

HDMI (4) – Recebe sinal de entrada HD de dispositivos HDMI, como DVD.

DIGITAL OPTICAL AUDIO OUT (1) – Use um cabo óptico para transmitir o sinal de áudio da TV para um receptor de áudio compatível.

LAN (1) – Porta de rede com fio.

– 16 –

- Busca manual de canais analógicos – Selecione **Manual**. Insira a faixa de canais a ser buscada:
 - Em **Do Canal**, selecione o canal inicial, pressionando //.
 - Em **Para o Canal** selecione o canal final, pressionando //.
 - Selecione **Faixa de Sintonia** e pressione [OK] para iniciar a busca.

FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO

Esta função está disponível apenas nos canais digitais e você precisará de uma mídia externa USB para executá-la.

Configure previamente: Pressione > **Mais** > **Configuração** > **Configuração de Gravação**. Pressione [OK]. Selecione o dispositivo USB e defina as opções conforme suas preferências.

Proceda a seguir para:

- Iniciar a gravação – No canal digital, pressione / para acessar a barra INFO. Pressione // para selecionar **Início de Gravação** e depois [OK].
- Finalizar e sair da gravação – Durante a gravação, pressione //. Pressione // para selecionar **Sim**, e depois, [OK].
- Exibir e reproduzir as gravações – Pressione . Selecione **Mais** > **Configuração** > **Configuração de Gravação** > **Lista de Registro**. Pressione [OK].
- Sair da reprodução. Durante a reprodução, pressione ////. Selecione **Fim** e pressione [OK].

NOTAS:

- A função de gravação é compatível somente com memórias com sistema de arquivos FAT32. Memórias com outros sistemas de arquivos devem ser formatados. Antes de formatar, faça backup dos dados úteis pois o conteúdo da memória não poderá ser recuperado após a formatação.
- A reprodução das gravações só é possível na TV em que foi gravada.

FUNÇÃO TIME SHIFT

Esta função está disponível apenas nos canais digitais e você precisará de uma mídia externa USB para executá-la. Ela permite que a programação em exibição seja pausada e, depois, seja retomada a partir do ponto em que parou (a programação em exibição é suspensa temporariamente e o que está sendo transmitido a partir deste ponto é armazenado dispositivo de armazenamento em massa USB/HD externos).

Configure previamente – Pressione . Selecione **Mais** > **Configuração** > **Configuração TimeShift**. Pressione [OK] para entrar. Selecione o dispositivo USB e defina **Uso de memória TimeShift**.

No canal digital, pressione o botão [OK]. Na lista **Botão Rápido**, selecione a opção **TimeShift**. O programa entra em estado suspenso. Pressione [OK] para

– 20 –

pode proteger seus olhos ao filtrar a luz azul. Para usar essa função, proceda a seguir:

- Pressione . Selecione **Mais** > **Foto** > **Modo Imagem** > **Filme**
- Pressione . Selecione **Mais** > **Foto** > **Temperatura de Cor** > **Caloroso**

ATENÇÃO:

- Não assista à TV por muito tempo e faça uma pausa a cada meia hora, olhar ao longe ajudará seus olhos a ter um bom descanso.
- Faça exercícios para os olhos regularmente, o que pode melhorar a circulação sanguínea, aliviar a astenopia e prevenir a miopia.
- A função de proteção ocular está disponível apenas para alguns modelos.

10. Resolução de Problemas

Antes de chamar um técnico de serviço, verifique a seguir para uma possível causa do sintoma e algumas soluções.

- O controle remoto não funciona**
 - Utilize pilhas novas. Caso não sejam, substitua-as.
 - Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente (pág. 14).
 - Verifique se a TV está ligada/conectada na tomada.
 - Verifique se há algum objeto entre o receptor e o controle remoto.
- O aparelho está lento, o sistema trava ou não é possível operá-lo**
Desconecte a fonte de alimentação e reconecte-a após 1 ou 2 minutos. Em seguida, ligue a TV novamente.
- Sem imagem, sem som**
 - Verifique se a fonte do sinal está selecionada corretamente (pág. 16).
 - Verifique se o cabo de conexão da fonte de sinal está frouxo ou desconectado. Reconecte-o.
 - O aparelho pode estar em modo de espera (standby), reinicie-o.
 - Conecte outro dispositivo elétrico na tomada para verificar se está funcionando ou se está ligado. Verifique se o plugue de alimentação está em bom contato com a tomada.
 - Caso a sua TV não apresente imagem e/ou som ao tentar reproduzir uma mídia de um dispositivo externo (como um DVD player) pressione , selecione > **Mais** > **Configuração** > **Configuração HDMI** > **Formato de sinal** > 1.4, pressione [OK].
- Sem som, imagem OK**
 - Desative o "MUTE" ou aumente o volume (veja págs. 13 e 14).
 - Verifique se a TV está conectada a algum sistema de caixa externo via

– 24 –

9. Operações básicas

NOTAS:

- As instruções de operação do menu neste manual são explicadas de acordo com o modo TV. As operações em outros modos são semelhantes ao modo TV, podendo ser usadas como referência.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a fonte de alimentação está estável.
- O software varia de acordo com o país.
- O produto é atualizado constantemente, portanto, o software também pode ser atualizado a qualquer momento. Se a operação do software for diferente da operação real, consulte o SAC.

MANUAL ELETRÔNICO (E-Manual)

O manual eletrônico é integrado à TV e pode ser exibido na tela. Para saber mais sobre os recursos da TV, acesse-o conforme a seguir:

- Pressione o botão **HOME** para acessar a página inicial.
- Pressione / / / e o botão [OK] para selecionar e insira "E-Manual" em "Apps".

NOTA: O manual eletrônico pode não estar disponível dependendo da região ou do modelo.

BOTÃO DE CONTROLE DA TV

O botão de controle (D) está na parte inferior da TV (ver figura ao lado). Se a TV estiver:

- Em **modo de espera** – Pressione rapidamente o botão para ligar a TV;
- Com a **TV ligada sem a lista de fontes**
 - Pressione rapidamente para abrir o menu seguinte do teclado virtual.
 - No menu virtual, pressione rapidamente o botão de controle para mover o cursor e selecionar o item desejado.
 - Pressione longamente o botão de controle para entrar ou executar o tem selecionado.

– 17 –

retomar o programa de reprodução. Para parar e sair do modo TimeShift pressione [←].

APP

Pressione e, depois, // para selecionar um aplicativo. Pressione [OK] para entrar.

Para acessar o YouTube, Prime Vídeo, loja de aplicativos Google Play e Netflix, pressione respectivamente os botões [YouTube], [prime vídeo], [Google Play] e [NETFLIX] no controle remoto. No modo standby, você pode ligar a TV e usar a Netflix pressionando a tecta [NETFLIX] no controle remoto.

CONFIGURAÇÕES DE REDE

Pressione , selecione **Configurações** > **Rede e Internet**.

Para rede Sem Fio

É necessário um roteador sem fio conectado à Internet com conexão de alta velocidade (banda larga).

- Ative a opção **WLAN**. A TV buscará automaticamente sinais de redes sem fio. A rede encontrada com o ícone [E] está criptografada e requer a senha correta para se conectar. A rede encontrada sem o ícone indica que a TV pode se conectar sem senha.
- Selecione a rede à qual deseja se conectar na lista e pressione [OK]. Digite a senha de conexão de rede (caso seja solicitada).
- Se a rede estiver oculta, selecione **Adicionar nova rede** para inserir o nome da rede (SSID) e siga as instruções mostradas na tela.

Para rede com fio (Ethernet)

É necessário um roteador conectado à Internet com conexão de alta velocidade (banda larga). A conexão é realizada automaticamente quando o cabo de rede for conectado na entrada LAN do televisor.

- Configurações de proxy:** Permite configurar o proxy.
- Configurações de IP:** Permite alterar as configurações do IP (DHCP ou Estático).

WOL/WOW

Permite que sistemas remotos despertem a TV do modo de suspensão enviando um quadro de formato específico previsto pelo cliente. (Disponível quando a rede está conectada.)

Pressione , selecione **Configurações** > **Rede e Internet** > **WOL/WOW** e pressione [OK] para ativar.

– 21 –

Bluetooth.

- Abra o menu **Áudio** e ajuste **"Balanço"**.

- Imagem anormal**
 - Imagens da TV com manchas brancas e o som contém ruídos:
 - Verifique se o plugue da antena está bem conectado ou se o cabo está em boas condições.
 - Verifique o tipo de antena (VHF/UHF).
 - Ajuste a direção e a posição da antena.
 - Tente usar um intensificador de sinal.
 - Não há imagem nem som na tela e a luz indicadora não acende: Verifique se a linha de alimentação está conectada.
 - As imagens com linhas pontilhadas ou faixas de interferência: Não use secadores de cabelo elétricos próximos ao aparelho de TV e ajuste a direção da antena para reduzir a interferência.
 - Imagens duplas aparecem na tela da TV.
 - Use uma antena com alta orientação.
 - Ajuste a direção da antena.
 - Imagens sem cores: Ajuste a opção de cor nas configurações do menu.
- Falha na rede**
 - Verifique se o roteador está funcionando corretamente.
 - Certifique-se de que a TV foi conectada ao roteador com sucesso.
- A reprodução de vídeos online está muito lenta.**
 - É preciso aumentar a largura de banda da sua rede.
 - Experimente outros endereços para obter recursos melhores.
- A página da web não é exibida completamente**
 - Algumas extensões de terceiros da página da web atual podem não ser suportadas, feche a página da web atual.
- O navegador é forçado a ser desligado**
 - A página da web atual pode incluir muitos conteúdos, o que faz com que não haja memória suficiente e o navegador seja fechado.
- 'Este arquivo é inválido'/Áudio não suportado' aparece, ou o áudio está normal, mas o vídeo está anormal, ou o vídeo está normal, mas o áudio está anormal**
 - O arquivo de mídia pode estar danificado, verifique se o arquivo pode ser reproduzido no PC.
 - Verifique se o codec de vídeo e áudio é compatível.

– 25 –

- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**
 - Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada por ela, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
 - O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
 - Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.
- CESSAÇÃO DA GARANTIA:**
 - Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
 - Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
 - Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.
- RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**
 - Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes

- Com a TV ligada com a lista de fontes
 - Pressione o botão de controle para entrar na próxima fonte de entrada.
 - Pressione e segure o botão de controle da TV para rolar pela lista até soltá-lo e inserir a fonte de entrada desejada.

NOTA: As imagens são somente para referência.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Ao ligar a TV pela primeira vez, siga as orientações apresentadas na tela para emparelhar o controle remoto, selecionar o idioma, conectar-se à rede entre outros. A cada etapa, escolha uma opção ou pule para a seguinte (acesse o menu **Configurações** caso prefira realizar esta etapa mais tarde).

OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO

Ligar/Modo de espera (standby)

Pressione o botão para ligar a TV. Com a TV ligada, pressione para alternar para o modo de espera (standby).

DICA: Esta TV foi projetada com tecnologia de economia de energia. Se não houver entrada de sinal enquanto a TV estiver ligada, ela entrará no modo de espera automaticamente após alguns minutos.

Seleção de fonte de sinal

Conecte dispositivos à TV e visualize imagens de alta qualidade. Verifique as portas de saída vídeo (ex.: HDMI, AV etc.) no dispositivo de vídeo e conecte-os às portas de entrada correspondentes na TV. Depois, ligue a TV e pressione o botão . A lista de fontes de sinal será exibida na tela. Pressione // para selecionar o sinal de entrada e [OK] para confirmar.

DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DO MENU "MAIS"

Pressione e selecione **MAIS** no menu suspenso e pressione [OK]. Aparecerá o menu **TV SETTINGS**.

- Pressione // para selecionar **Foto, Som, TV, Configuração, Parental ou Configurações**. Pressione [OK] para entrar.
- Pressione // ou // para selecionar um item e/ou ajustar o valor ou a configuração. Pressione [OK] para confirmar.
- Pressione [←] para retornar ao menu anterior quando a TV exibir o submenu.
- Durante a operação do menu, as opções inválidas ficarão cinzas.

NOTA: A senha padrão para o sistema de bloqueio é 0000. Quando a senha for solicitada, pressione [OK] para ativar o teclado virtual, pressione // para selecionar os dígitos e [OK] para confirmá-los. Selecione [←] retornar à tela anterior.

– 18 –

SERVIÇOS DE INTERATIVIDADE NOS CANAIS DIGITAIS

Esta TV dispõe de interatividade nos canais digitais, permitindo acessar mais informações sobre o conteúdo da programação, como estatísticas de esporte e capítulos de novelas, além de participação de pesquisas etc.

Para usufruir