

Manual de Instruções

Google TV™

AWS-TV-75-BL-01-G
AWS-TV-65-BL-01-G

Obrigado por escolher o Televisor Aiwa. Garantimos o bom funcionamento deste produto. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Portanto:
• Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções.
• Guarde este manual para futura referência.

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens e ilustrações utilizadas neste Manual são apenas para referência, podendo conter diferenças com o produto real. As instruções neste manual são para os modelos AWS-TV-75-BL-01-G e AWS-TV-65-BL-01-G. O modelo usado aqui para fins ilustrativos é o AWS-TV-75-BL-01-G, salvo indicação em contrário.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 4848 016.

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, acesse o SAC, através do telefone 0800 4848 016. Para consultar um posto de coleta mais próximo, acesse: www.abree.org.br.

Serviço de Atendimento ao Consumidor AIWA
Fone: 0800 4848 016 e-mail: sac@aiwa.com.br
Segunda à sexta, das 07h às 20h / Sábado, das 07h às 13h.
Para localizar a assistência técnica autorizada AIWA mais próxima, acesse www.aiwa.com.br na aba de atendimento ou pelo nosso SAC 0800 4848 016.



REVO1 - 2023/12
030122-0004-01

1. Desembalagem e conteúdo



NOTA: As imagens são meramente ilustrativas, podendo variar conforme o modelo.

2. Avisos e Precauções

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia as instruções - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de operar este produto.
2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para referência futura.
3. Preste atenção a todos os avisos - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem ser respeitados.
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.

	Este símbolo destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do produto que pode ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico.
	Este símbolo destina-se a alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes sobre operação e manutenção (serviços) do produto.
	Indica comportamentos que devem ser proibidos.
	Indica operações que devem ser realizadas.
	ADVERTÊNCIA Poderá resultar em acidentes.
	ATENÇÃO Poderá resultar em danos pessoais ou materiais.

5. Não use este aparelho perto de água - A TV não deve ser usada perto de água ou umidade - por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina e semelhantes.
6. Limpe apenas com um pano macio e seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo a fontes de calor, como luz solar direta, radiadores, registros de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Proteja o cabo de alimentação (cabo de força) para que não seja pisado ou apertado, especialmente nos plugues, tomadas e no ponto de saída do aparelho.
10. Use somente conexões/acessórios especificados pelo fabricante.
11. Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho ou rack é usado, tenha cuidado ao mover a combinação de carrinho/aparelho para evitar lesões por tombamento.
12. Desconecte o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por um longo período de tempo.
13. Encaminhe todos os serviços de manutenção ao pessoal qualificado. Será necessária manutenção quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificado, derramamento de líquido, queda de objetos no aparelho, exposição à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.

- Desligue a TV imediatamente e desconecte o cabo de alimentação (cabo de força) da tomada da rede elétrica, nas seguintes situações:
 - Queda de energia ou tensão instável;
 - Som ou odor anormal do aparelho de TV;
 - Cabo de alimentação (cabo de força) danificado;
 - Aparelho danificado devido à queda, pancada ou impacto;
 - Qualquer líquido ou objeto inserido dentro do aparelho.
- Se houver vazamento de gás de cozinha ou qualquer outro gás inflamável, não desconecte o cabo de alimentação (cabo de força) da TV ou qualquer outro aparelho eletrônico; Ao invés disso, feche a válvula do gás imediatamente e abra as portas e janelas.

ADVERTÊNCIA

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
- O aparelho não deve ser exposto a gotículas ou respingos e nenhum objeto com líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho. Não use o aparelho perto de locais com poeira.

Para reduzir o risco de choque elétrico, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. Não há peça interna que possa ser reparada pelo usuário. Consulte o pessoal de serviço qualificado.

- Consulte as informações elétricas e de segurança na tampa traseira do aparelho antes de instalar ou operar o aparelho.
- Os terminais com o símbolo "4" podem ter magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico. A fiação externa conectada aos terminais requer a instalação por uma pessoa instruída ou o uso de condutores ou cabos prontos para uso.
- Terminal de aterramento de proteção. O aparelho com este símbolo deve ser conectado à uma tomada com aterramento de segurança (apenas para aparelhos de Classe I).
- Se o aparelho apresentar o símbolo "II" na etiqueta de especificação e o cabo de força tiver 2 pinos, significa que é um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo e foi projetado de maneira a não requerer uma conexão de segurança ao aterramento elétrico (apenas para aparelhos de Classe II).
- Se o aparelho não apresentar o símbolo "II" na etiqueta de especificação e o cabo de força tiver 3 pinos, significa que ele precisa ser ligado à uma tomada com conexão de segurança ao aterramento elétrico (apenas para aparelhos de Classe I).
- Desconecte o cabo de força da TV para cortar a fonte de alimentação.
- O plugue do cabo de força deve ser conectado de maneira confiável. Plugues frouxos podem causar faíscas e incêndio.
- Quando não estiver em uso e/ou durante o movimento, tome cuidado com o conjunto do cabo de força (ex.: amarre o cabo com uma braçadeira ou algo similar). Ele deve estar livre de arestas afiadas e similares que possam lhe causar atrito. Ao voltar a utilizá-lo, certifique-se de que o conjunto do cabo de força não está danificado. Se encontrar danos, procure o técnico de

assistência técnica para substituí-lo conforme especificado pelo fabricante ou que tenha as mesmas características do original.

- Utilizar o aparelho imediatamente após transferi-lo de locais quentes para locais frios poderá causar embaçamento e falhas.
- Não instale este aparelho em um espaço confinado ou interno (ex.: estante de livros ou semelhantes) e mantenha boas condições de ventilação em local aberto. A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas etc.
- Evite ferimentos: use os pedestais/suporte de parede para instalar com segurança esta TV na mesa/parede conforme as instruções de instalação.
- Evite situações de falha e inseguras: não coloque nenhum objeto em cima do aparelho.

ADVERTÊNCIA

- Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. Para evitar a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas abertas longe do aparelho o tempo todo.

ATENÇÃO

Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

- A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição. Ouvir música em alto volume e por longos períodos pode prejudicar a audição. Para reduzir o risco de danos à audição, deve-se abaixar o volume para um nível seguro e confortável e reduzir o tempo de audição em alto volume.

ADVERTÊNCIA

- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Atente-se para os aspectos ambientais do descarte da bateria.
- FORMATO DE TELA: Esta TV possui tela widescreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema). A maioria dos sinais HDTV usa o tamanho de tela 16:9 como transmissões de emissoras de TV a cabo, satélite e


4. Instalação dos pedestais

PASSO 1:

Retire a TV da caixa e coloque-a com cuidado (tela voltada para baixo) em uma mesa estável e plana com um pano macio sobre ela.

ATENÇÃO: A mesa e o pano devem ser maiores que a tela da TV.

Posicione a parte inferior da TV próximo à borda da mesa, para facilitar a instalação dos pedestais.

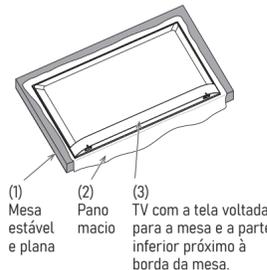

PASSO 2:


Certifique-se de que haja a mesma marca (A/B) na parte inferior da TV e no pedestal correto.

NOTA: Esse passo não está disponível para os pedestais sem qualquer marca ou não está disponível para a TV com apenas um pedestal.

PASSO 3:

Fixe os pedestais na TV usando os parafusos correspondentes fornecidos na caixa.

NOTA: Os pedestais podem variar dependendo da região ou modelo.

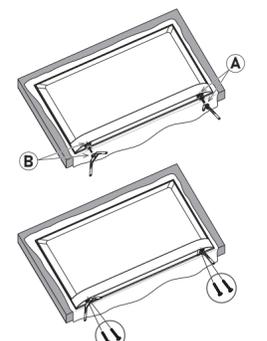

ADVERTÊNCIA: Perigo de Estabilidade

Instale o aparelho de TV em uma superfície horizontal sólida, como uma mesa ou balcão e prenda-o de forma segura na parede e/ou estante. Caso contrário, o aparelho pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitos ferimentos, principalmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- SEMPRE use armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- SEMPRE use móveis que possam suportar com segurança a TV.
- SEMPRE se certifique de que o aparelho de televisão não está pendente na borda do móvel de apoio.
- SEMPRE eduque as crianças sobre os perigos de subir na mobília para alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.
- SEMPRE passe os fios e cabos conectados à sua televisão de forma que não cause tropeços, sejam puxados ou fiquem presos.
- NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
- NUNCA coloque a TV sobre móveis altos (ex.: armários ou estantes de livros) sem fixar o móvel e o aparelho de televisão a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o aparelho de TV sobre tecido ou outro material que possa estar entre o aparelho de televisão e a mobília de suporte.
- NUNCA coloque itens (como brinquedos e controle remotos) que possam levar as crianças a subir na TV ou nos móveis onde ela está colocada. Se o aparelho de televisão existente for guardado e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

5. Montagem na parede


Um suporte de parede opcional pode ser usado com o seu aparelho de TV. Consulte seu revendedor local para adquirir o suporte de montagem em parede recomendado.

ADVERTÊNCIA: Risco de Choque Elétrico
Desconecte o plugue da tomada antes de mover, instalar ou realizar qualquer serviço de manutenção na TV.

ATENÇÃO

- Adquira um suporte de parede de TV adequado ao montar seu aparelho na parede.

- Para evitar quedas, verifique se a parede suporta um peso 4 vezes superior ao do aparelho de TV e do suporte de parede.
- Consulte as instruções fornecidas com o aparelho de TV e com o suporte de parede para instalação.
- Para evitar ferimentos, fixe a TV com segurança à parede de acordo com as instruções de instalação.
- Verifique se não há nenhum cabo ou conduíte na seção da parede onde o suporte será instalado.
- Contrate um técnico profissional para realizar a instalação. A empresa não se responsabiliza por acidentes, lesões corporais ou danos causados pela instalação inadequada do aparelho de TV.

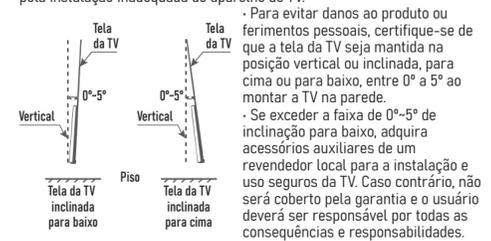

- Para evitar danos ao produto ou ferimentos pessoais, certifique-se de que a tela da TV seja mantida na posição vertical ou inclinada, para cima ou para baixo, entre 0° a 5° ao montar a TV na parede.
- Se exceder a faixa de 0°-5° de inclinação para baixo, adquira acessórios auxiliares de um revendedor local para a instalação e use seguros da TV. Caso contrário, não será coberto pela garantia e o usuário deverá ser responsável por todas as consequências e responsabilidades.



1. FIXE O SUPORTE DE PAREDE NA TV

- Use parafusos e suportes de parede que atendam às especificações a seguir. Quaisquer danos ou lesões por uso indevido ou uso de um acessório impróprio não são cobertos pela garantia.
- Fixe com cuidado o suporte de parede na parte traseira da TV.

Posição e Especificação dos Parafusos para a Suporte de Montagem na Parede



6. Posicionamento e Ventilação

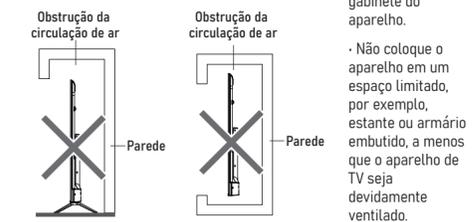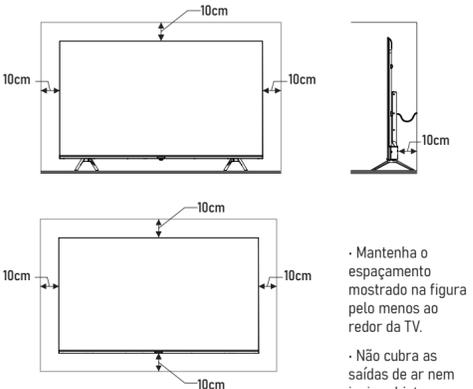

7. Controle remoto

PRECAUÇÕES PARA USAR O CONTROLE REMOTO

- Ao usar, aponte o controle remoto em direção ao receptor remoto. Objetos entre o controle e o receptor remoto interferirão na operação normal.
- Evite vibrar violentamente o controle remoto, espirrar líquidos sobre ele e colocá-lo em locais muito úmidos.
- Evite colocar o controle remoto sob a luz solar direta, o que pode causar deformação na unidade devido ao calor.
- Quando o sensor remoto está sob luz solar direta ou iluminação forte, ele não funciona. Nesse caso, altere a iluminação ou a posição da TV ou opere o controle remoto mais próximo do sensor remoto.
- Antes de pesquisar por Bluetooth, certifique-se de ter ativado os dispositivos Bluetooth externos no modo de emparelhamento. Para o controle remoto Bluetooth fornecido com a TV (pode não estar disponível), pressione os botões VOLTAR [←] e HOME [🏠] juntos para abrir o modo de emparelhamento. Para outros dispositivos Bluetooth, leia os manuais de instruções deles para abrir o modo de emparelhamento.

PRECAUÇÕES PARA USAR A PILHA/BATERIA

ADVERTÊNCIA


- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

1. Observe a polaridade das pilhas para evitar curto-circuito.
2. Quando as pilhas estiverem fracas, o que afeta o uso, substitua por outras novas. Remova as pilhas do controle remoto se não for usá-lo por muito tempo.
3. Não use tipos diferentes de pilhas (ex.: pilhas de manganês e alcalinas) juntas.
4. Não coloque no fogo, não provoque curto-circuito nem desmonte as pilhas.
5. Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos de proteção ambiental relevantes.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede assistência técnica autorizada.

- 6. AVISO: As pilhas instaladas não devem ser expostas a calor excessivo como luz do sol, fogo ou algo semelhante.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS NO CONTROLE REMOTO

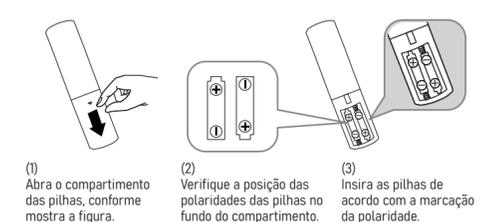

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

O formato, os botões e funções do controle remoto podem variar com a região ou o modelo. A ilustração a seguir é somente para referência.


1. **POWER** [⏻] - Liga a TV ou coloca no modo de espera.
2. **MIC** [🎤] - Função de pesquisa por voz.
 - Pressione para ativar o assistente de voz.
 - Pressione e segure para receber o seu comando de voz. Ao terminar de falar, solte o botão para que a função por voz seja executada.
3. **Conta** [👤] - Faça login com sua conta Google para acessar ao entretenimento que você ama**.
4. **Dashboard** [🌐] - Acesse o painel da sua Google TV.
5. **OK** - Confirma, insere ou executa o item selecionado, ou mostra a lista de Botões Rápidos.
6. **Botões de navegação** [UP (para cima) (▲)], [DOWN (para baixo) (▼)], [LEFT (esquerda) (◀)], [RIGHT (direita) (▶)] - Navega no menu para selecionar o conteúdo que você precisa, ou:
 - Pressione o botão LEFT (◀)/RIGHT (▶) para mudar de canal.

da TV digital. Para uso em transmissões de TV convencional, na qual a relação de imagem é 4:3 (quadrada), esta TV também tem a possibilidade de ajustes que adequam a imagem 4:3 (quadrada) ao formato retangular.

- **IMPORTANTE: PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÕES, É NECESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO WIDESCREEN. PARA MODELOS 4K, É NECESSÁRIO UMA FONTE DE SINAL EXTERNA COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO 4K.**
- A exibição prolongada de uma mesma imagem ou de uma imagem ativa com palavras ou ícones fixos, resultará em "persistência de imagem" na tela, que não desaparecerá mesmo muito tempo depois do desligamento do aparelho. Esse fenômeno indesejável não é coberto pela garantia.
- Antes de limpar o aparelho de TV, desconecte o cabo de alimentação e limpe-o com um pano macio. Não use reagentes químicos e evite a entrada de substâncias estranhas no aparelho. A limpeza incorreta (ex.: com líquido de limpeza, água etc.) pode causar danos na aparência do produto, apagar as informações impressas no produto e até mesmo penetrar o aparelho e danificar componentes, fazendo com que a TV não funcione adequadamente.
- Não bata, dobre ou aperte a tela nem a esfregue com objetos duros.
- Se a tela quebrar e o líquido interior respingar na pele, lave imediatamente com água limpa por 15 minutos e procure um médico.

3. Dicas para instalar a sua TV

- Use apenas fonte de alimentação de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.
- O aparelho de TV deve ser montado próximo à tomada de alimentação CA para facilitar a conexão e desconexão.
- Para sua segurança, selecione a base ou o suporte de parede apropriado.
- Para evitar ferimentos, posicione o aparelho de TV em uma superfície plana e estável ou fixe-o em uma parede firme.
- Contrate os serviços de profissionais qualificados para realizarem a montagem em parede do aparelho de TV. A montagem inadequada pode resultar em um aparelho de TV instável.
- Não instale a TV em locais suscetíveis a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em locais em que possa haver a entrada de insetos.
- Não monte a TV próximo a condicionadores de ar, pois o painel interno do monitor poderá condensar umidade e causar falhas.
- Não instale a TV em locais com campo magnético forte. Isso pode causar interferência e danos por conta de ondas eletromagnéticas.

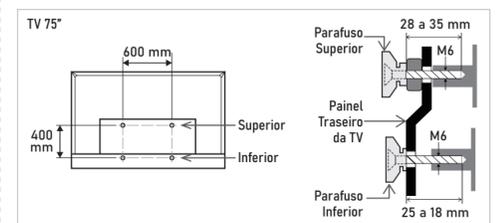


ATENÇÃO: Não aperte demais os parafusos, pois isso pode causar danos à TV e anular a garantia. NOTA: Se os pedestais estiverem fixados, remova-os antes de instalar em um suporte de parede. Para removê-los, siga as instruções do item 4 "Instalação dos Pedestais" ao contrário (do passo 3 ao 2). Não se esqueça de colocar a TV sobre uma mesa (coberta com um pano macio) com a tela virada para baixo, antes de iniciar a remoção.

2. INSTALE O SUPORTE DE MONTAGEM EM PAREDE NA PAREDE

- Instale o suporte de parede em uma parede que seja sólida e perpendicular ao chão. Ao instalar a TV no teto ou em uma parede inclinada, ela poderá cair e causar ferimentos graves. Use um suporte de parede autorizado e entre em contato com o revendedor local ou pessoal qualificado. Caso contrário, não haverá cobertura da garantia.
- Se você estiver fixando a TV a outros materiais de construção, contate pessoas qualificadas para instalar o suporte de parede.
- Use um suporte de parede onde o dispositivo fique preso adequadamente à parede com espaço suficiente para permitir a conexão da TV com outros dispositivos.

NOTA: Para os aparelhos de TV com terminais voltados para a parede, a fim de deixar espaço suficiente para o uso dos terminais, é necessário um espaçador de plástico (não fornecido) em cada parafuso para fixar o suporte de parede. É um pequeno pilar oco, cuja altura deve ser igual ou maior que 30 mm para TV 65" e 15 mm para a TV 75".

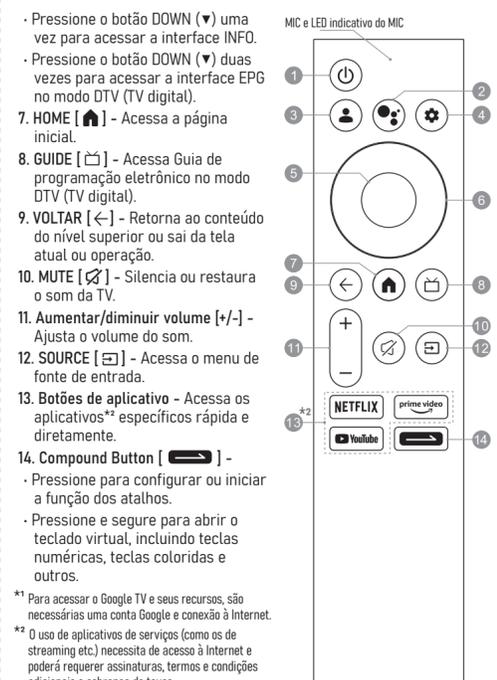

8. Conexões de Cabos/Terminais

 ADVERTÊNCIA

- Use apenas fonte de alimentação de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.
- Todos os cabos devem ser conectados ou desconectados somente depois que a fonte de alimentação for desligada.
- Mantenha o plugue e a tomada livres de poeira e pedaços de metal.
- Não use tomadas danificadas ou inadequadas e verifique se o plugue e a tomada estão conectados corretamente.
- Não danifique o cabo de alimentação:
 - Não faça readaptações no cabo de alimentação;
 - Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação;
 - Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor;
 - Não puxe o cabo de alimentação para desconectá-lo.
- Não conecte muitos aparelhos a um filtro de linha. Isso pode causar incêndio devido ao alto consumo de energia.
- Não toque no plugue com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Não ligue o aparelho de TV durante tempestades com trovões. Nessas situações, desconecte o plugue de alimentação e o conector da antena para evitar danos por raios.
- Antes de conectar a antena externa à porta de sinal do aparelho, desligue a TV. Para evitar choque elétrico, não instale a antena externa próxima à rede elétrica de alta tensão. A antena de rede com fio conectada a este aparelho de TV deve ser isolada do aterramento de proteção, caso contrário causará incêndio ou outros perigos.

NOTAS:

- As imagens são somente para referência.
- A quantidade existente e nomes dos terminais podem variar dependendo da região ou do modelo.
- Equipamentos externos e cabos mostrados aqui não são fornecidos com a TV.

ATENÇÃO:

Apertar excessivamente os terminais nas conexões pode danificar a TV.

– 15 –

[OK] para confirmar.

BUSCA DE CANAIS

Realize a busca por canais antes de assistir à TV pela primeira vez.

- Verifique se a antena está conectada corretamente.
- Selecione a fonte de sinal como TV.
- Pressione no controle remoto, selecione na tela da TV > **Canais e entradas** > **Canais** > **Modo Sintonizador** > **Antena ou Cabo**.
- Pressione para retornar ao menu **Canais**, selecione **Sintonização** e pressione [OK] para iniciar a busca automática.

CONTROLE DOS PAIS (FUNÇÃO PARENTAL)

- No modo TV, pressione no controle remoto, selecione **Menu da TV** > **Parental** > [OK].
- Ao ser solicitada a senha, pressione [OK] para ativar o teclado virtual. Pressione // para selecionar os dígitos e [OK] para confirmá-los. Na primeira vez que for configurar, digite “0000” para abrir o menu **Parental** e realizar as configurações e/ou alterar a senha.

FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO

Esta função está disponível apenas nos canais digitais e você precisará de uma mídia externa USB para executá-la.

Configure previamente: Pressione no controle remoto > **Menu da TV** > **Configuração de Gravação**. Pressione [OK]. Selecione o dispositivo USB e defina as opções conforme suas preferências.

Proceda a seguir para:

- Iniciar a gravação - No canal digital, pressione para acessar a barra INFO. Pressione // para selecionar **Gravar** e depois [OK]. Defina o tempo de término da gravação, selecione **Iniciar** e pressione [OK].
- Finalizar e sair da gravação - Durante a gravação, pressione //. Pressione // para selecionar **Sim** e depois [OK].
- Exibir e reproduzir as gravações - Pressione e segure //. Selecione **Lista de Gravação** e pressione [OK].
- Sair da reprodução: Durante a reprodução, pressione []//. Selecione **Sim** e pressione [OK].

NOTAS:

- A função de gravação é compatível somente com memórias com sistema de arquivos FAT32. Memórias com outros sistemas de arquivos devem ser formatados. Antes de formatar, faça backup dos dados úteis pois o conteúdo da memória não poderá ser recuperado após a formatação.
- A reprodução das gravações só é possível na TV em que foi gravada.

– 19 –

- Pressione para avançar o vídeo, exibir próxima foto ou reproduzir próxima faixa de música;
- Pressione [OK] para pausar ou retomar a reprodução.

ATENÇÃO:

- O sistema é compatível com dispositivos USB 2.0 padrão (ex.: dispositivos de armazenamento em massa USB e HDs externos). Dispositivos USB fora do padrão podem não ser reconhecidos. Nesse caso, substitua-os por um dispositivo USB padrão;
- Sistema de mídia de transmissão tem certas restrições quanto ao formato dos arquivos. Pode haver problemas de reprodução se o arquivo estiver fora da restrição do sistema;
- Não remova o dispositivo USB durante a reprodução. Isso pode causar problemas no sistema ou no dispositivo. Antes de substituir o dispositivo USB, desligue a fonte de alimentação do aparelho;
- A corrente máxima de saída da porta USB deste aparelho é de 500 mA.A autoproteção será ativada se ultrapassar esse limite. Use uma fonte de alimentação externa ao conectar um dispositivo externo de corrente mais alta;
- O sistema é complexo. Quando ele estiver lendo ou reproduzindo arquivos, a imagem poderá ficar estática ou certas funções poderão ser inválidas devido à compatibilidade e estabilidade do dispositivo USB. Nesse caso, desligue o aparelho e reinicialize o sistema.

10. Resolução de Problemas

Antes de chamar um técnico de serviço, verifique a seguir para uma possível causa do sintoma e algumas soluções.

- O controle remoto não funciona**
 - Utilize pilhas novas. Caso não sejam, substitua-as.
 - Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente (pág. 13).
 - Verifique se a TV está ligada/conectada na tomada.
 - Verifique se há algum objeto entre o receptor e o controle remoto.
- O aparelho está lento, o sistema trava ou não é possível operá-lo**

Desconecte a fonte de alimentação e reconecte-a após 1 ou 2 minutos. Em seguida, ligue a TV novamente.
- Sem imagem, sem som**
 - Verifique se a fonte do sinal está selecionada corretamente (pág. 16).
 - Verifique se o cabo de conexão da fonte de sinal está frouxo ou desconectado. Reconecte-o.
 - O aparelho pode estar em modo de espera (standby), reinicie-o.
 - Conecte outro dispositivo elétrico na tomada para verificar se está funcionando ou se está ligado. Verifique se o plugue de alimentação está em bom contato com a tomada.
 - Caso a sua TV não apresente imagem e/ou som ao tentar reproduzir uma mídia de um dispositivo externo (como um DVD player) pressione .

– 23 –

Licenças e Certificações

	Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca registrada da Google LLC. Google, YouTube, Chromecast built-in e YouTube Music são marcas registradas da Google LLC.
	Os termos e expressões “HDMI”, “HDMI High-Definition Multimedia Interface” e “Trade dress da HDMI”, e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.


	Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound e o símbolo DTS são marcas comerciais registradas da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2021 DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
--	--





	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e símbolo duplo “D” são marcas registradas da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
--	---

	Para CONTROLE REMOTO Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 01842-23-09990. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
--	---

	Para AWS-TV-65-BL-01-G / AWS-TV-75-BL-01-G Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 20746-23-11415. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
--	---

– 27 –



AV IN (x1) - Recebe sinais de áudio e vídeo de dispositivos AV, como DVD. Terminal do cabo: [A] Vídeo, [B] Audio R, [C] Audio L e [D] Terra.				
ANT/CABLE (x1) - Conecta um cabo coaxial para receber sinais da antena ou cabo.				
USB (x2) - Conecta dispositivos de armazenamento USB.				
HDMI (x4) - Recebe sinal de entrada HD de dispositivos HDMI externos. Para conexão ARC, use a entrada HDMI 1.				
OPTICAL OUT (x1) - Use um cabo óptico para transmitir o sinal de áudio da TV para um receptor de áudio compatível.				
LAN (x1) - Porta de rede com fio.				

– 16 –

FUNÇÃO TIME SHIFT

Esta função está disponível apenas nos canais digitais e você precisará de uma mídia externa USB para executá-la. Ela permite que a programação em exibição seja pausada e, depois, seja retomada a partir do ponto em que parou (a programação em exibição é suspensa temporariamente e o que está sendo transmitido a partir deste ponto é gravado em dispositivo de armazenamento em massa USB/HD externos).

Configure previamente: Pressione no controle remoto > **Menu da TV** > **Configuração TimeShift**. Pressione [OK] para entrar. Selecione o dispositivo USB e defina **Uso de memória TimeShift**.

No canal digital, pressione o botão [OK]. Na lista **Botão Rápido**, selecione a opção **TimeShift**. O programa entra em estado suspenso. Pressione [OK] para retomar o programa de reprodução. Para parar e sair do modo TimeShift pressione . Selecione **Sim** e pressione [OK].

APP

Pressione e, depois, ///// para selecionar um aplicativo. Pressione [OK] para entrar.

Para acessar o YouTube, Prime Video e Netflix, pressione respectivamente os botões , (prime vídeo) e (NETFLIX) no controle remoto. No modo de espera (standby), ao pressionar a tecla [NETFLIX] no controle remoto, a TV ligará diretamente na Netflix.

CONFIGURAÇÕES DE REDE

Pressione no controle remoto, selecione na tela da TV > **Rede e Internet**.

Para rede Sem Fio

É necessário um roteador sem fio conectado à Internet com conexão de alta velocidade (banda larga).

- Ative a opção **Wi-Fi**. A TV buscará automaticamente sinais de redes sem fio. A rede encontrada com o ícone está criptografada e requer a senha correta para se conectar. A rede encontrada sem o ícone indica que a TV pode se conectar sem senha.
- Selecione a rede à qual deseja se conectar na lista e pressione [OK]. Digite a senha de conexão de rede (caso seja solicitada).
- Se a rede estiver oculta, selecione **Adicionar nova rede** para inserir o nome da rede (SSID) e siga as instruções mostradas na tela.

Para rede com fio (Ethernet)

É necessário um roteador conectado à Internet com conexão de alta

– 20 –

selecione > **Mais** > **Configuração** > **Configuração HDMI** > **Formato de sinal** > 1.4, pressione [OK].

- Sem som, imagem OK**
 - Desative o “MUTE” ou aumente o volume (veja págs. 13 e 14).
 - Verifique se a TV está conectada a algum sistema de caixa externo via Bluetooth.
 - Abra o menu **Áudio** e ajuste **“Balanço”**.
- Imagem anormal**
 - Imagens da TV com manchas brancas e o som contém ruídos:
 - Verifique se o plugue da antena está bem conectado ou se o cabo está em boas condições.
 - Verifique o tipo de antena (VHF/UHF).
 - Ajuste a direção e a posição da antena.
 - Tente usar um intensificador de sinal.
 - Não há imagem nem som na tela e a luz indicadora não acende: Verifique se a linha de alimentação está conectada.
 - Imagens com linhas pontilhadas ou faixas de interferência: Não use secadores de cabelo elétricos próximos ao aparelho de TV e ajuste a direção da antena para reduzir a interferência.
 - Imagens duplas aparecem na tela da TV.
 - Use uma antena com alta orientação.
 - Ajuste a direção da antena.
 - Imagens sem cores: Ajuste a opção de cor nas configurações do menu.
- Falha na rede**
 - Verifique se o roteador está funcionando corretamente.
 - Certifique-se de que a TV foi conectada ao roteador com sucesso.
- A reprodução de vídeos online está muito lenta.**
 - É preciso aumentar a largura de banda da sua rede.
 - Experimente outros endereços para obter recursos melhores.
- A página da web não é exibida completamente**

Algumas extensões de terceiros da página da web atual podem não ser suportadas, feche a página da web atual.
- O navegador é forçado a ser desligado**

A página da web atual pode incluir muitos conteúdos, o que faz com que não haja memória suficiente e o navegador seja fechado.
- ‘Este arquivo é inválido’/Áudio não suportado’ aparece, ou o áudio está normal, mas o vídeo está anormal, ou o vídeo está normal, mas o áudio está anormal**

– 24 –

9. Operações básicas

NOTAS:

- As instruções de operação do menu neste manual são explicadas de acordo com o modo TV. As operações em outros modos são semelhantes ao modo TV, podendo ser usadas como referência.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a fonte de alimentação está estável.
- O software varia de acordo com o país.
- O produto é atualizado constantemente, portanto, o software também pode ser atualizado a qualquer momento. Se a operação do software for diferente da operação real, consulte o SAC.

MANUAL ELETRÔNICO (E-Manual)

O manual eletrônico é integrado à TV e pode ser exibido na tela. Para saber mais sobre os recursos da TV, acesse-o conforme a seguir:

- Pressione o botão **HOME** para acessar a página inicial.
- Pressione /// e o botão [OK] para selecionar “E-Manual” na seção “Apps”.

NOTA: A disponibilidade do manual eletrônico depende da região/modelo da TV, assim como as funções e soluções apresentadas nele.

BOTÃO DE CONTROLE DA TV

O botão de controle está na parte inferior da TV (ver figura ao lado).

Se a TV estiver:

- Em modo de espera** - Pressione brevemente o botão para ligar a TV;
- Com a TV ligada**
 - Pressione brevemente para abrir o menu virtual.
 - No menu virtual, pressione brevemente o botão de controle para mover o cursor e selecionar o item desejado.
 - Pressione e segure por 2 ou 3 segundos o botão de controle para entrar ou executar o item selecionado.

– 17 –

velocidade (banda larga). A conexão é realizada automaticamente quando o cabo de rede for conectado na entrada LAN do televisor.

- Configurações de proxy:** Permite configurar o proxy.
- Configurações de IP:** Permite alterar as configurações do IP (DHCP ou Estático).

WOL/WOW

Permite que sistemas remotos despertem a TV do modo de suspensão enviando um quadro de formato específico previsto pelo cliente. (Disponível quando a rede está conectada.)

Pressione no controle remoto, selecione na tela da TV > **Rede e Internet** > **Configurações de ativação**. Localize as funções usando os botões // e pressione [OK] para ativar.

SERVIÇOS DE INTERATIVIDADE NOS CANAIS DIGITAIS

Esta TV dispõe de interatividade nos canais digitais, permitindo acessar mais informações sobre o conteúdo da programação, como estatísticas de esporte e capítulos de novelas, além de participação de pesquisas etc.

Para usufruir deste serviço:

Acesse um canal digital (aparecerá um ícone na tela) e pressione [OK] no controle remoto. Aparecerão as opções de interatividade. Navegue na tela usando os botões //, e para confirmar, pressione [OK]. Para retornar à programação que estava assistindo, pressione e segure o botão ou até aparecer a **Lista de canais** e selecione o canal que estava assistindo.

NOTAS:

- O ícone e sua posição na tela da TV variam de acordo com a transmissora do canal digital.
- Após a visualização do ícone da emissora, os botões //// e [OK] do controle remoto não estarão disponíveis para trocar o canal. Para trocar de canal, veja “Para selecionar outro canal”.
- Esta função já estará ativada de fábrica na sua TV. Para desativar, veja “Para desativar o serviço interativo Ginga”.

Para desativar o serviço interativo Ginga:

No controle remoto, pressione > selecione **Menu da TV** na tela da TV > **Configuração Ginga** > **Ativar Ginga**. Pressione [OK] e selecione **Desl**.

Para ativar o serviço interativo Ginga:

No controle remoto, pressione > selecione **Menu da TV** na tela da TV > **Configuração Ginga** e proceda conforme a seguir:

- Ativar Ginga** > **Lig**. Pressione o botão [OK].
- Aplicação Auto Start** > **Lig**. Pressione o botão [OK].
- Aplicações Ginga**. Pressione o botão [OK]. Na lista “Aplicações Ginga”.

– 21 –

- O arquivo de mídia pode estar danificado, verifique se o arquivo pode ser reproduzido no PC.
- Verifique se o codec de vídeo e áudio é compatível.

11. Especificações

Unidade principal	Especificações Técnicas
- Diagonal visual**:	- Sistemas compatíveis
- 65*: 163,9 cm (classe 65)	- Analógico: PAL–M–N, NTSC–M
- 75*: 189,3 cm (classe 75)	- Digital: ISDB–T
- Resolução máxima:	- TV (RF): 75 00 não balanceado
- 3840 x 2160 pixels	- Entrada de áudio/vídeo (A/V): 75 Ω, 1 ± 0, 1 Vp–p, RCA / 20 KΩ, 0,2–2 Vrms
- Fonte de alimentação:	- Entrada de vídeo HDMI 1/2/3/4 (suporta resolução 4K): 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
-100V – 240V 50/60Hz	- Áudio: PCM linear de dois canais, Dolby Atmos, DTS
- Potência de saída dos alto-falantes (RMS):	- Saídas de áudio digitais: Digital Audio OUT (optical) e saída ARC (Canal de Retorno de Áudio) somente HDMI 1
- 65*: 12W + 12W	- Conexão sem fio: Wi-Fi 2.4G/5G (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2T2R))
- 75*: 12W + 12W	- Conexão sem fio: Bluetooth: 5.1 (BDR / EDR / LE / A2DP)
- Ambiente operacional:	- Sistema operacional: Google TV
- Temperatura: 5 °C ~ 40 °C	- Capacidade de memória interna específica de acordo com a configuração real.
- Umidade relativa: 20% a 80%	- Capacidade de cache específica de acordo com a configuração real.
- Ambiente de armazenamento:	Consumo de Energia
- Temperatura: -15°C ~ 45°C	- Modo em uso normal:
- Umidade relativa: 10% a 90%	- 65*: ≤ 200W
- Dimensões** (LxAxP) (mm)	- 75*: ≤ 280W
Sem pedestais/Com pedestais:	- Modo standby*: ≤ 0,5 W
- 65*: 1446,0 x 836,0 x 98,5 / 1446,0 x 906,0 x 266,0	
- 75*: 1668,0 x 965,0 x 84,0 / 1668,0 x 1035,0 x 360,0	
- Peso Líquido** (kg)	
Sem pedestais/Com pedestais:	
- 65*: 17,95 / 18,34	
- 75*: 26,95 / 27,54	
- Peso bruto** (kg):	
- 65*: 24,90	
- 75*: 37,50	

– 25 –

<p>MENU VIRTUAL: Pressionar brevemente: Move o cursor Pressionar e segurar: Confirma a seleção</p>						
--	---	---	---	---	---	---

NOTA: As imagens são somente para referência.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Ao ligar a TV pela primeira vez, siga as orientações apresentadas na tela para emparelhar o controle remoto, selecionar o idioma, conectar-se à rede entre outros. A cada etapa, escolha uma opção ou pule para a seguinte. Acesse o menu **Configurações** caso prefira realizar esta etapa depois.

OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO

Ligar/Modo de espera (standby)

Pressione o botão [OK] para ligar a TV. Com a TV ligada, pressione para alternar para o modo de espera (standby).

DICA: Esta TV foi projetada com tecnologia de economia de energia. Se não houver entrada de sinal enquanto a TV estiver ligada, ela entrará no modo de espera automaticamente após alguns minutos.

Seleção de fonte de sinal

Conecte dispositivos à TV e visualize imagens de alta qualidade. Verifique as portas de saída de vídeo (ex.: HDMI, AV etc.) no dispositivo de vídeo e conecte-as às portas de entrada correspondentes na TV. Depois, ligue a TV e pressione o botão [OK]. A lista de fontes de sinal será exibida na tela. Pressione // para selecionar o sinal de entrada e [OK] para confirmar.

SMART TV

- Pressione para exibir a página inicial.
- Pressione ///// para selecionar um aplicativo e [OK] para executá-lo.
 - Pressione e selecione uma fonte de entrada de sinal (HDMI, AV etc.) para sair do Modo TV ou acessar atalhos para outras funções.
 - Pressione no controle remoto e, na tela da TV, selecione para abrir o menu **Configurações**. Na lista, pressione // para selecionar um item e [OK] para entrar.
 - Pressione para retornar ao menu ou tela anterior.

NOTA: Antes de acessar conteúdos on-line, conecte a TV à Internet. Veja CONFIGURAÇÕES DE REDE.

CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA NA TELA

Pressione no controle remoto, selecione